


Magic Leap 2

دليل البدء السريع

تمت المراجعة آخر مرة في: 4 أغسطس 2022
الإصدار: الإنجليزية 1.0

محتويات العلبة

- جهاز الرأس مجمّع مع وسادة الجبهة، ووسادة الأنف، ومدخل الإطار
- حزمة الحوسبة
- وحدة التحكم
- شاحننا USB-C قوة 45 واط
- كابل USB-C لحزمة الحوسبة ووحدة التحكم
- كابل توصيل الطاقة
- طقم ضبط القياس Fit Kit مع وسادات إضافية للأنف والجبين. للاستخدام مع تطبيق Custom Fit على الجهاز
- لتخصيص مقاس جهاز الرأس
- شريط الرأس لجهاز الرأس
- حزام الكتف لحزمة الحوسبة
- شريط المعصم لوحدة التحكم
- قطعة قماش للتنظيف
- حقيبة الحمل

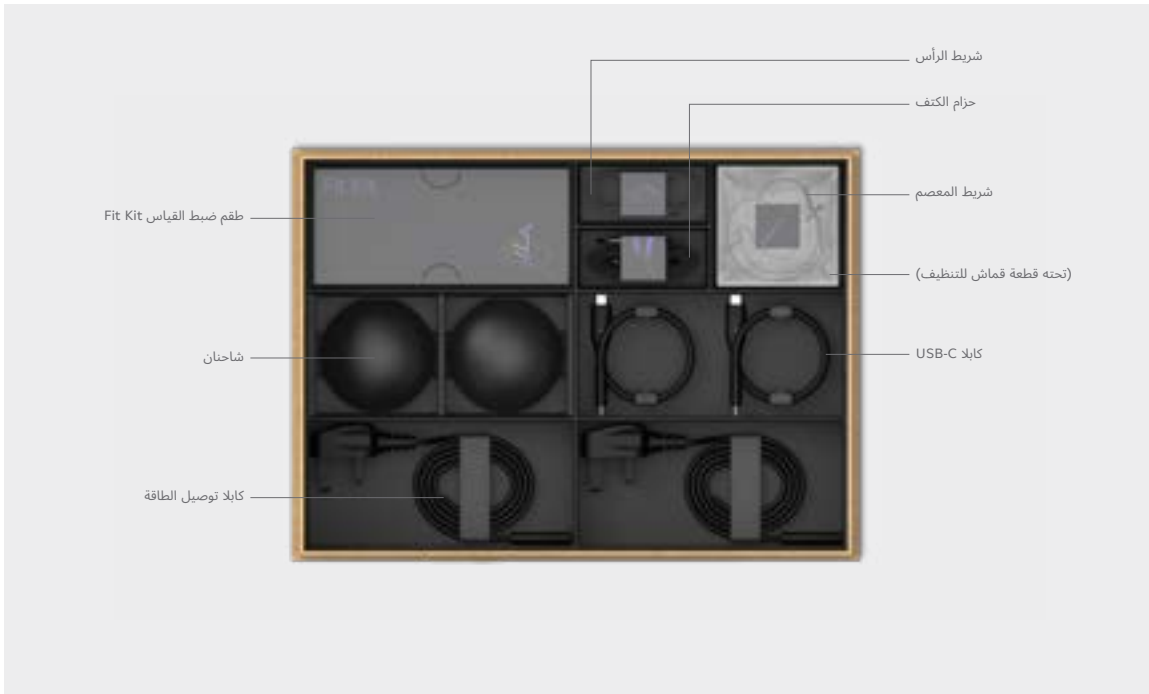


العلبة



جهاز الرأس

جهاز الرأس مع محتويات طقم ضبط القياس Fit Kit

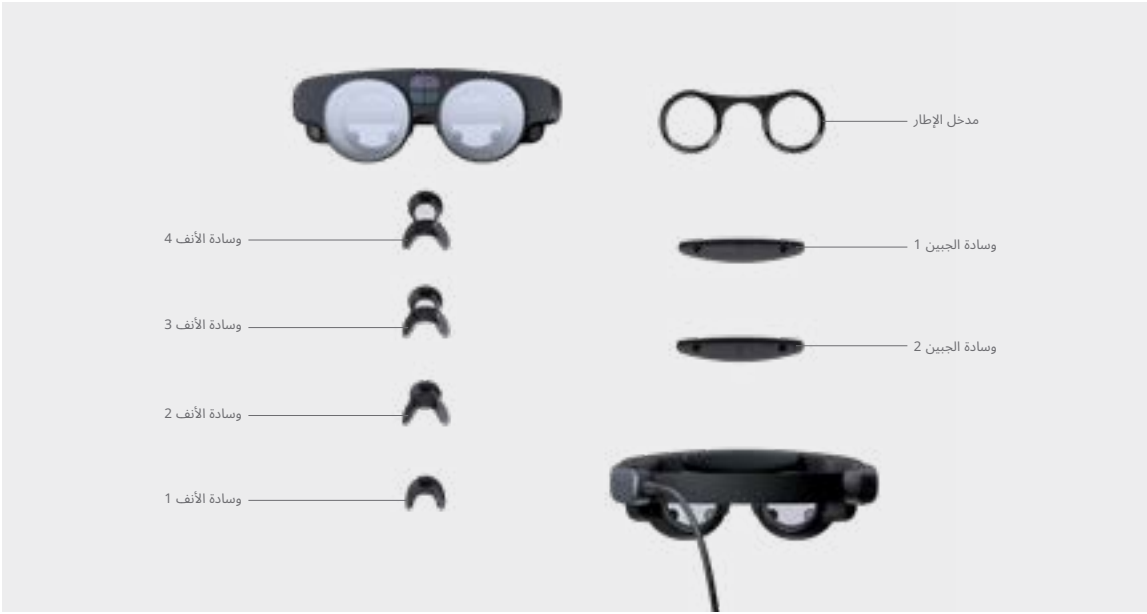

حزمة الحوسبة



وحدة التحكم



الخطوة 1

ارتداء حزمة الحوسبة

الخيار 1: الجيب

باستخدام زر الطاقة الخارجي، صَغ النصف الخلفي من حزمة الحوسبة في الجيب أو حزام الخصر بحيث يتم وضعه بإحكام.



الخيار 2: حزام الكتف

قم بتثبيت خطافات حزام الكتف في ركائز حزمة الحوسبة. ارتد الحزام على كتفك، تمامًا مثل حقيبة ساعي البريد. اضبط طول الحزام على الوضع الأمثل لضمان الراحة.



تنبيه: لا تسد فتحات تهوية حزمة الحوسبة أثناء الاستخدام.



الخطوة 2

قم بتشغيل حزمة الحوسبة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في حزمة الحوسبة حتى تبدأ مصابيح LED بالإضاءة.



ارتدِ جهاز الرأس

الخطوة 3

الخطوة 3.1

للحصول على أفضل ملاءمة، قم بإزالة أي إكسسوارات للرأس أو الشعر (على سبيل المثال، عصابات الرأس أو أربطة الشعر) التي قد تمنع ارتداء جهاز الرأس بالشكل الصحيح على جوانب الرأس.

اسحب للخلف بقوة لإزالة مدخل الإطار، ثم استبدلها بإدراج العدسة المصممة وفقاً لوصفة طبية خاصة بك.



الخطوة 3.2
المدخلات الاختيارية
للعدسات المصممة
وفقاً لوصفات طبية

الخطوة 3.3

قبل ارتداء جهاز الرأس، قم بإزالة الأغطية الشفافة عنه.


باستخدام تمديدات المقبض، قم بإزالة الأغطية عن جانبي كل عدسة ولوحة الكاميرا الوسطى بلطف.



الخطوة 3.4


افتح جهاز الرأس مثل زوج من سماعات الرأس عن طريق فصل الحزام الخلفي حتى يتم تثبيته فوق رأسك.

تنبيه: احرص على عدم توسيع الحزام الخلفي بشكل مفرط.

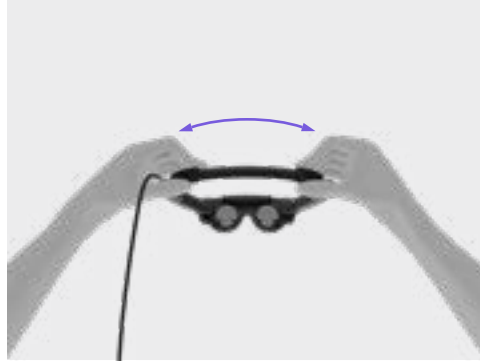


الخطوة 3.5


على عكس زوج النظارات، ليس المقصود من جهاز الرأس أن يوضع مباشرة على أذنك، للحصول على أفضل تجربة، ضع الجزء الأمامي من جهاز الرأس على جسر أنفك، مع وضع ذراعي الجانب بزاوية أعلى قليلاً من أذنك.

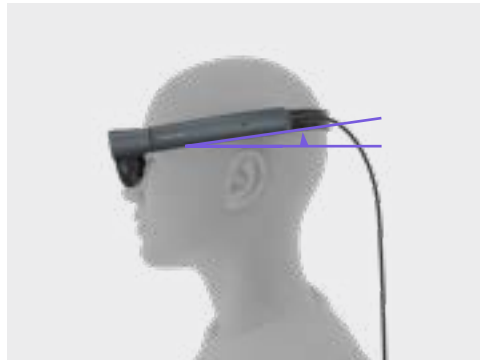

تنبيه: تأكد من أن الكابل حر الحركة وغير متشابك في الجزء الخلفي من جهاز الرأس.

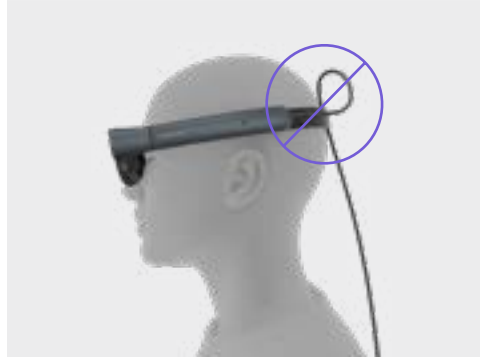


قم بتأمين جهاز الرأس عن طريق دفع الشريط الخلفي وربطه بكلتا اليدين.

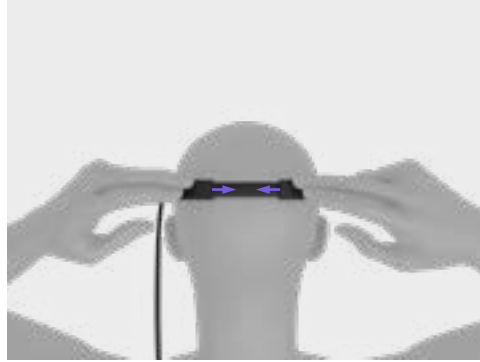

الخطوة 3.6

إذا انزلق الجزء الخلفي من جهاز الرأس أثناء ارتداء الجهاز، فما عليك سوى إضافة شريط الرأس.

مع توجيه جانب الفيلكرو من الشريط إلى الأعلى، مرر كلا الطرفين من الفتحات الموجودة على جانبي جهاز الرأس.

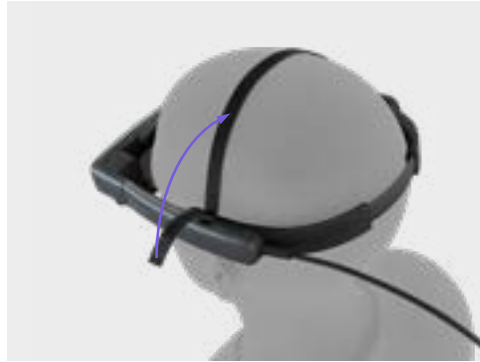

الخطوة 3.7
شريط الرأس
الاختياري

ضع جهاز الرأس مرة أخرى على رأسك، واستمر في ضبط شريط الرأس حتى يصبح أمنًا ومريحًا، ثم قم بشد الفيلكرو بإحكام.



للتشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية حتى تسمع النغمة وترى ضوء LED.

إذا كان ضوء LED أزرق، فهذا دليل على عدم الاقتران. لإصلاح ذلك، قم بتوصيل وحدة التحكم مباشرة بحزمة الحوسبة باستخدام كابل USB-C إلى USB-C المضمّن في العلبة.

تنبيه: لا تفصل وحدة التحكم قبل أن تقوم بتحديثها بالكامل وإقرانها بجهازك.





تأكد من أنك ترتدي جهاز الرأس وأن الجهاز قيد التشغيل. من القائمة الرئيسية، افتح تطبيق Custom Fit واتبع الخطوات لضمان:

- ارتداء مريح لفترات طويلة من الزمن
- أوسع مجال رؤية
- أوضح محتوى
- التعتيم الأكثر دقة

ملاحظة: قم بتجهيز طقم ضبط القياس Fit Kit. بناءً على احتياجات التخصيص الخاصة بك، قد يوصي التطبيق بوضع وسادات مختلفة للأنف والجبين.

تنبيه: لاستبدال وسادة الأنف، أمسكها بالأصابع واسحبها مباشرة من جهاز الرأس، وليس إلى أسفل.

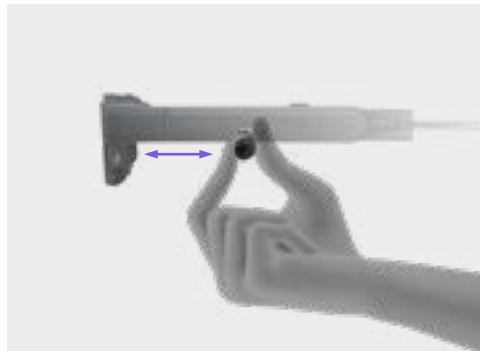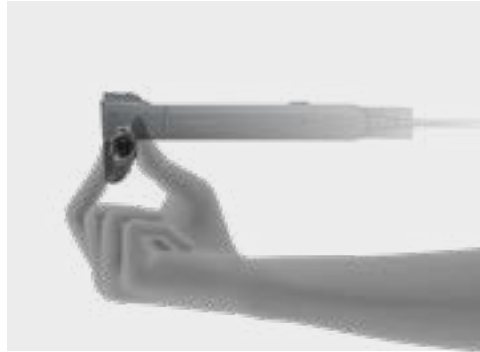

تنبيه: لا تقم بإزالة غلاف السيليكون من سيقان وسادة الأنف البلاستيكية.



للحصول على المزيد من الموارد لمساعدتك في البدء، تفضّل بزيارة:
developer.magicleap.cloud
care.magicleap.com

للحصول على تعليمات السلامة والعناية الكاملة، راجع [دليل السلامة الخاصة بـ Magic Leap 2](#).