

Magic Leap 2


クイックスタートガイド

最終改訂日：2022年8月4日
バージョン：日本語1.1

パッケージの内容

- ヘッドセット (ヘッドパッド、ノーズパッド、フレームインサートとともに組み立て済み)
- コンピュートパック
- コントローラ
- 45 W USB-C充電器2個
- USB-Cケーブル2本 (コンピュートパックおよびコントローラ用)
- 電源プラグケーブル2本
- フィットキット (追加のノーズパッドおよびヘッドパッド付き)。機器のカスタムフィットアプリを使用して、ヘッドセットのフィット感をカスタマイズ
- オーバーヘッドストラップ (ヘッドセット用)
- ショルダーストラップ (コンピュートパック用)
- リストストラップ (コントローラ用)
- クリーニングクロス
- キャリーケース

ボックス

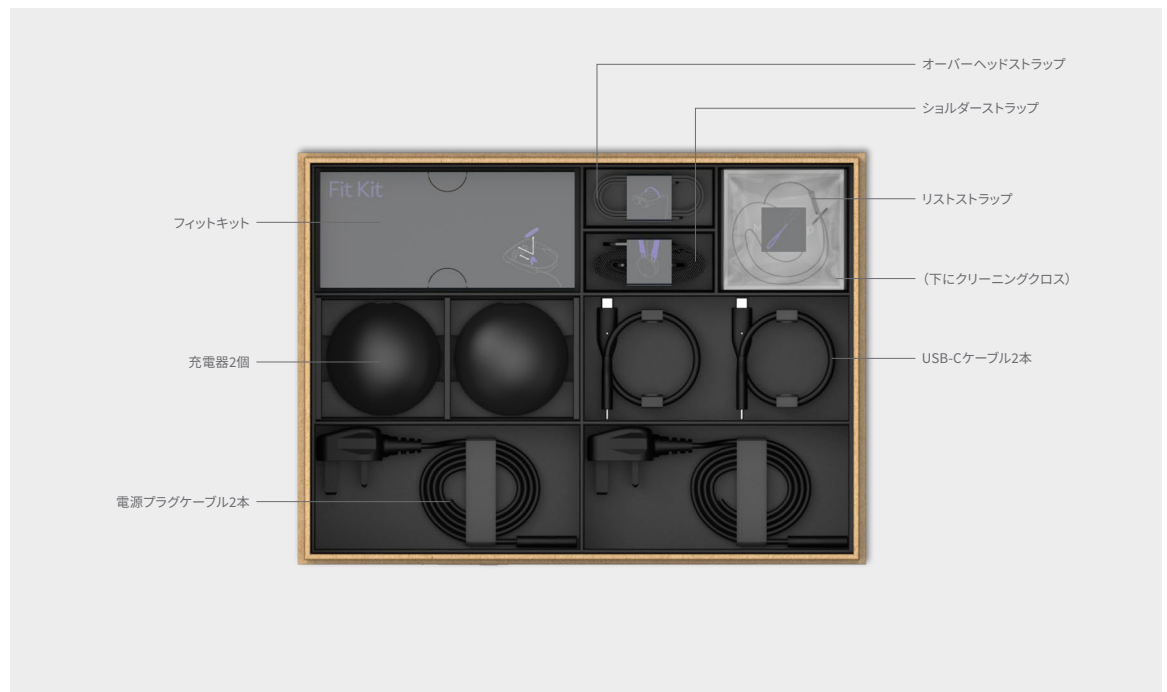

ヘッドセット



フィットキット付き ヘッドセットの内容



コンピュータパック




コントローラ



手順1

コンピュータパックの装着

オプション1:
ポケット

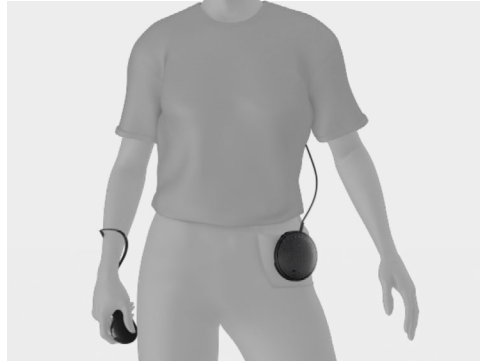

電源ボタンが外側にある状態で、しっかりと固定されるまで、コンピュータパックの裏半分をポケットまたはウエストバンドにスライドさせます。

オプション2:
ショルダーストラップ



ショルダーストラップのフックをコンピュータパックのポストに取り付けます。メッセンジャーバッグのように、肩にストラップをかけます。最適な配置と快適さが得られるように、ストラップの長さを調整します。



注意:使用中は、コンピュータパックの通気口を塞がないでください。

手順2

コンピュータパックをオンにする



LEDランプが点灯するまで、コンピュータパックの電源ボタンを長押しします。

手順3

ヘッドセットの着用

手順3.1

ヘッドセットが頭の周りに均一にフィットするように、妨げとなる頭や髪のアクセサリ(ヘッドバンドやヘアバンドなど)は取り外します。


手順3.2

オプションの度付きインサート



しっかりと引いてフレームインサートを取り外し、度付きインサートと交換します。


手順3.3

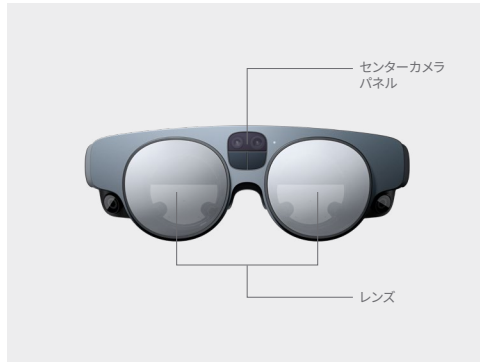

着用する前に、ヘッドセットからクリアフィルムカバーを取り外します。

タブエクステンションを使用して、各レンズとセンターカメラパネルからフィルムカバーをゆっくり取り外してください。


手順3.4

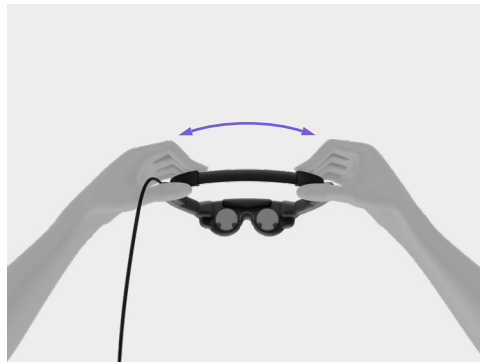


バックバンドを頭部にフィットするまで引き離し、ヘッドセットをヘッドフォンのように開きます。

注意:バックバンドを広げすぎないように注意してください。

手順3.5

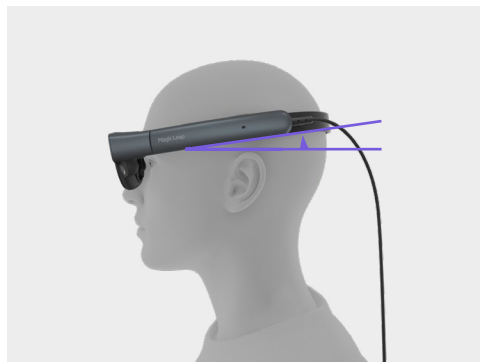


眼鏡とは異なり、ヘッドセットは直接耳にかかるようには意図されていません。最適なエクスペリエンスを得るには、サイドアームが耳の上で少し傾いている状態で、ヘッドセットの前部を鼻筋に載せます。

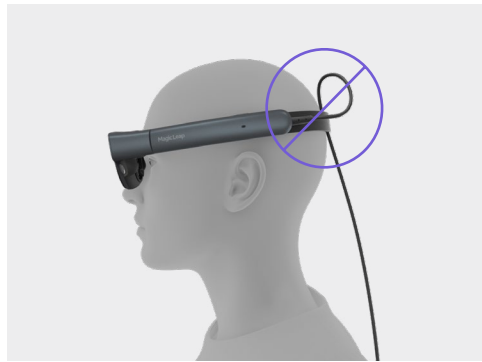


注意:ケーブルが自由に動き、ヘッドセットの後部で絡ま
っていないことを確認してください。

手順3.6

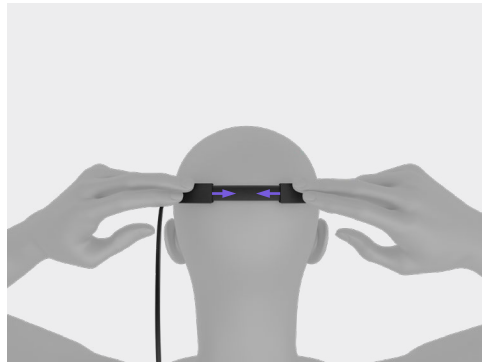

両手でバックバンドを押し合わせて、ヘッドセットを固定
します。

手順3.7 オプションのオーバ ーヘッドストラップ

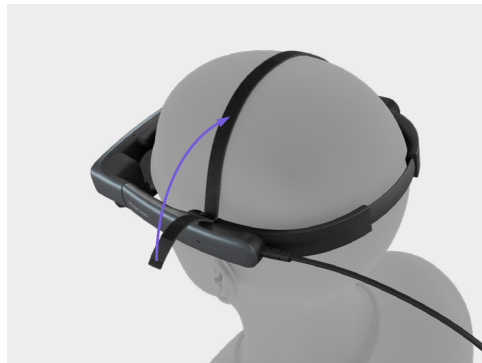

本機器の装着中にヘッドセットの後部がずり落ちる場
合は、オーバーヘッドストラップを追加します。

ストラップのベルクロ側を上に向けて、両端をヘッドセ
ットの両側にあるアイレットに通します。



ヘッドセットを頭部に戻し、しっかりと快適に固定される
までオーバーヘッドストラップを調整し続けてから、ベ
ルクロを固定します。

手順4

コントローラの接続



電源をオンにするために、トーンが聞こえてLEDランプがつくまでホームボタンを長押しします。

LEDランプが青色の場合、ペア設定されていません。この問題を解決するには、ボックスに同梱されているUSB-C to USB-Cケーブルを使用して、コントローラをコンピュータパックに直接接続します。

注意:完全に更新され、機器とペア設定されるまで、コントローラを切断しないでください。


手順5

カスタムフィットアプリケーション


ヘッドセットを装着して、本機器の電源がオンになっていることを確認します。ホームメニューから、カスタムフィットアプリケーションを起動し、手順に従って次のことを確認します。

- より長い時間の快適な装着
- 最大限の視野
- 最も鮮明なコンテンツ
- 最も正確な調光

注:フィットキットを準備しておいてください。カスタマイズのニーズに応じて、アプリで異なるノーズパッドおよび前頭部パッドが推奨される場合があります。

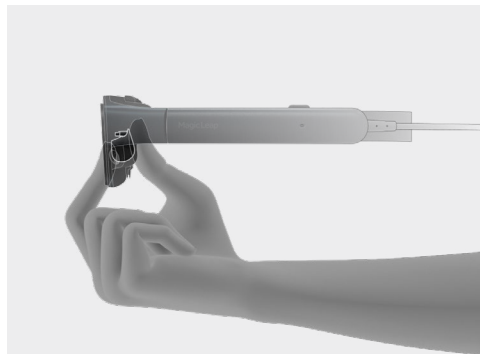

注意:ノーズパッドを交換するには、ノーズパッドを指で挟み、ヘッドセットからまっすぐに引き出してください(下に引くではありません)。

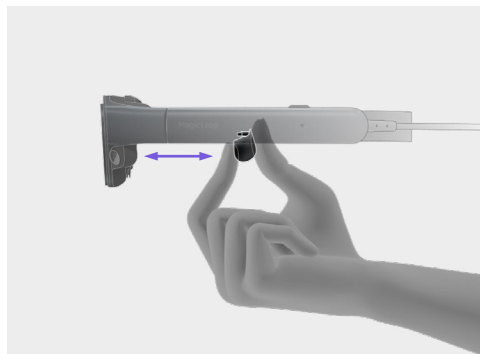



注意:プラスチック製のノーズパッドシステムからシリコンソックを取り外さないでください。

使い始めるための詳しい資料は、こちらで参照できます。

developer.magicleap.cloud

care.magicleap.com

安全に使用するための注意事項と取り扱い表示の詳細については、『[Magic Leap 2セーフティガイド](#)』を参照してください。