

MANUAL DE USO BIM Y VISIBILIDAD EN REVIT

CAJA VENTILACIÓN CD


INTRODUCCIÓN

Este manual está destinado a los usuarios y clientes de Morgui para entender el recurso BIM proporcionado.



INSERCIÓN AL PROYECTO


1. Colocar la familia .rfa y el archivo .txt en la misma carpeta y mismo nombre.
2. Cargar desde el menú “insertar” y clicar el icono “cargar familia”.
3. Escoger el/los modelos que más se ajusten al proyecto.
4. Para colocarlos en el proyecto, ir al menú “instalaciones” y clicar sobre el icono “equipos mecánicos”.

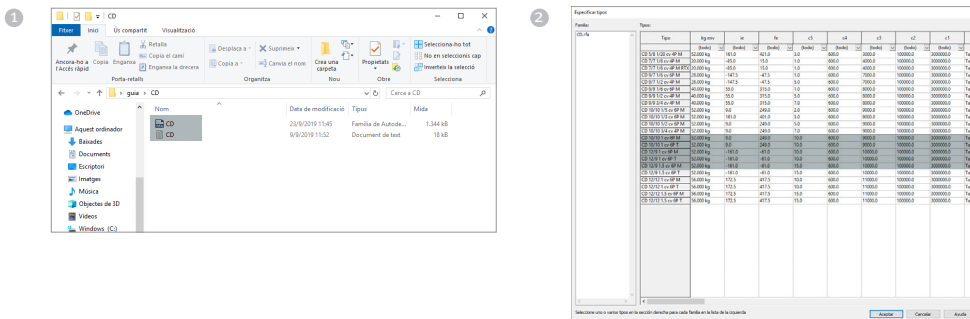

VISIBILIDADES

Zonas de mantenimiento

Las zonas de mantenimiento se gestionan a través del panel de visibilidad de la vista. Se encuentran en “equipos mecánicos” con el nombre de “zonas de mantenimiento”.

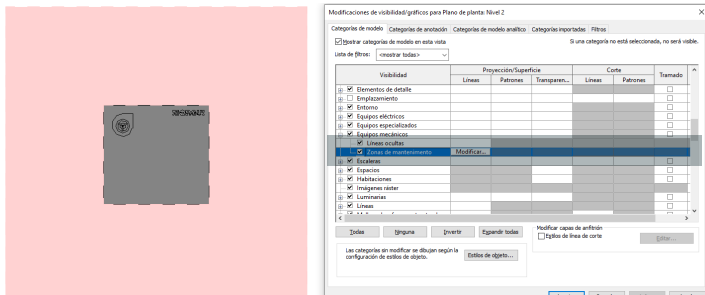

MANUAL DE USO BIM Y VISIBILIDAD EN REVIT

CAJA VENTILACIÓN CD

PARÁMETROS

1 EJEMPLO

Posición: Posición de la salida y la entrada de las conexiones de aire.

Volt: Voltaje del modelo (220v – 380v).

Frec: Frecuencia del modelo (50 Hz o 60 Hz).

2 Electricidad: Nos da información del consumo y la configuración de la máquina.

No son editables.


3 Cotas: Hacen referencia al catálogo técnico.

No son editables.

4 DE TIPO

Altura Amort: Hace referencia a la altura de los amortiguadores.

Nota: No modificar ningún parámetro de la sección “Otros”.

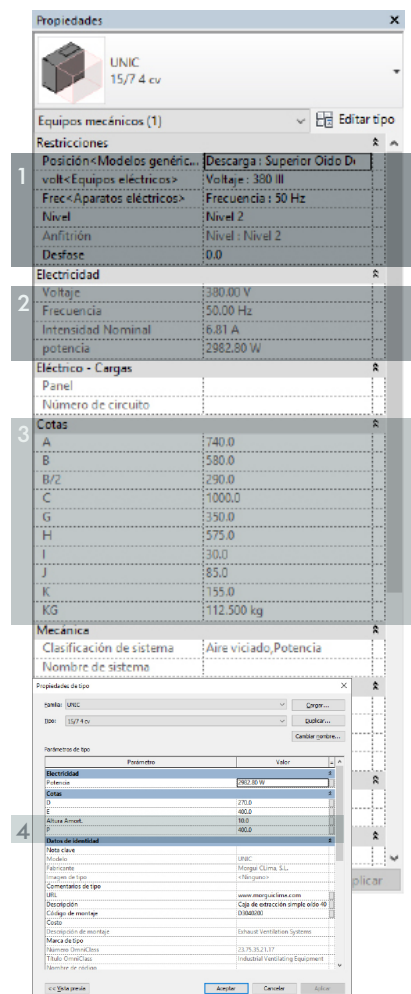

Parámetro	Valor
Electricidad	
Voltaje	380.00 V
Frecuencia	50.00 Hz
Intensidad Nominal	6.81 A
Potencia	2582.80 W
Cargas	
Panel	
Número de circuito	
Cotas	
A	740.0
B	580.0
B/2	290.0
C	1000.0
G	350.0
H	575.0
I	30.0
J	85.0
K	135.0
KG	112.500 kg
Mecánica	
Clasificación de sistema	Aire viciado, Potencia
Nombre de sistema	