

MANUAL DE USO BIM Y VISIBILIDAD EN REVIT

CAJA VENTILACIÓN UNIC


INTRODUCCIÓN

Este manual está destinado a los usuarios y clientes de Morgui para entender el recurso BIM proporcionado.



INSERCIÓN AL PROYECTO



1. Colocar la familia .rfa y el archivo .txt en la misma carpeta y mismo nombre.
2. Cargar desde el menú "insertar" y clicar el icono "cargar familia".
3. Escoger el/los modelos que más se ajusten al proyecto.
4. Para colocarlos en el proyecto, ir al menú "instalaciones" y clicar sobre el icono "equipos mecánicos".

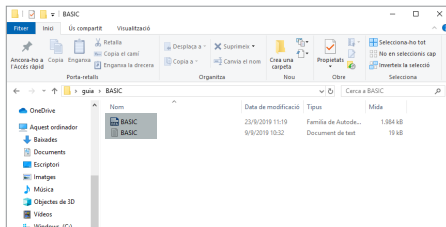[illegible]

VISIBILIDADES

Zonas de mantenimiento

Las zonas de mantenimiento se gestionan a través del panel de visibilidad de la vista. Se encuentran en "equipos mecánicos" con el nombre de "zonas de mantenimiento".

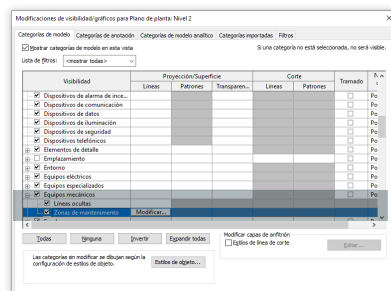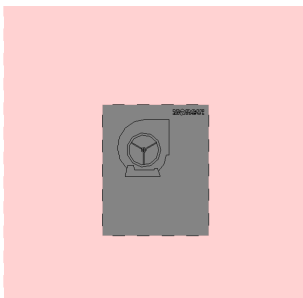

MANUAL DE USO BIM Y VISIBILIDAD EN REVIT

CAJA VENTILACIÓN UNIC

PARÁMETROS

1 EJEMPLO

Posición: Posición de la salida y la entrada de las conexiones de aire.

Volt: Voltaje del modelo (220v – 380v).

Frec: Frecuencia del modelo (50 Hz o 60 Hz).

2 Electricidad: Nos da información del consumo y la configuración de la máquina.

No son editables.

3 Cotas: Hacen referencia al catálogo técnico.

No son editables.

4 DE TIPO

Altura Amort: Hace referencia a la altura de los amortiguadores.

Nota: No modificar ningún parámetro de la sección “Otros”.

The image displays the Revit Properties palette for the 'UNIC 15/7 4 cv' ventilation box. The parameters are organized into several sections:

- Equipos mecánicos (1):** Includes 'Restricciones' (Restrictions) with fields for Position, Frequency, Level, and Displacement.
- Electricidad:** Includes 'Voltaje' (Voltage: 380.00 V), 'Frecuencia' (Frequency: 50.00 Hz), 'Intensidad Nominal' (Nominal Intensity: 6.81 A), and 'Potencia' (Power: 2382.80 W).
- Eléctrico - Cargas:** Includes 'Panel' and 'Número de circuito'.
- Cotas:** A table of dimensions (A, B, B/2, C, G, H, I, J, K, KG) with corresponding values in mm and kg.
- Mecánica:** Includes 'Clasificación de sistema' (Air cooled, Potencia) and 'Nombre de sistema'.
- Propiedades de tipo:** A detailed table of type parameters including 'Identificación', 'Cotas', 'Altura Amort', 'Marca', 'Modelo', 'Tipo', 'Conector', 'Conector de tipo', 'Descripción', 'Código de barras', 'Código', 'Descripción de montaje', 'Marca de tipo', 'Número de modelo', 'Título', 'Código de barras', and 'Número de revisión'.