Magic Leap 2
Guide de démarrage rapide

Dernière révision : 4 août 2022
Version : Français 1.1

© 2022 Magic Leap, Inc.

Contenu du coffret

- Casque assemblé avec Rembourrage de Front, Rembourrage de Nez et Support d'Adaptation
- Compute Pack
- Contrôleur
- 2 Chargeurs USB-C 45 W
- 2 Câbles USB-C pour Compute Pack et Contrôleur
- 2 Câbles d'Alimentation
- Kit d'Adaptation avec Rembourrages de Nez et Rembourrages de Front supplémentaires. Personnalisez l'ajustement du Casque directement sur l'appareil à l'aide de l'Application Custom Fit
- Sangle de Tête pour Casque
- Bandoulière pour Compute Pack
- Dragonne pour Contrôleur
- Chiffon de Nettoyage
- Etui de Transport

Coffret

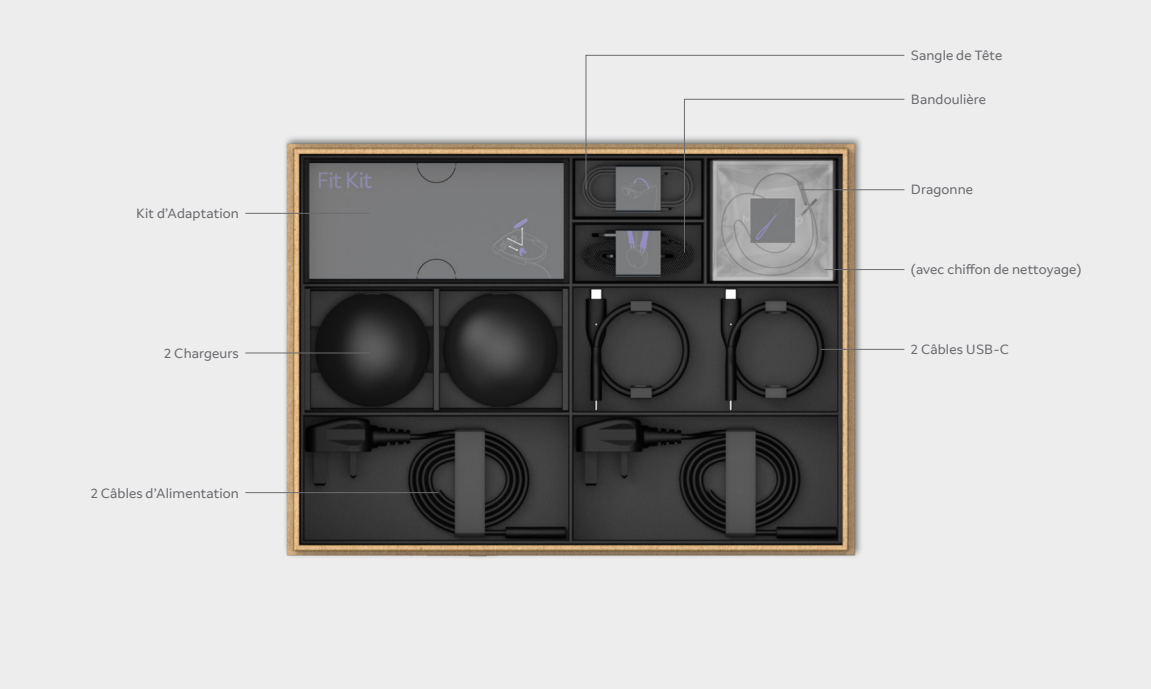

Casque

Contenu du Casque avec Kit d'Adaptation

Compute Pack

Contrôleur

Etape 1

Mise en place du Compute Pack

Option 1 :
Poche

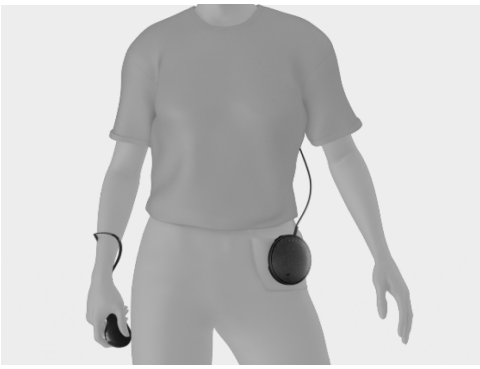

Bouton d'Alimentation orienté vers l'extérieur, glissez la partie arrière du Compute Pack dans une poche ou une ceinture en veillant à bien le maintenir en place.

Option 2 :
Bandoulière

Fixez les crochets de la Bandoulière aux montants du Compute Pack. Placez la bandoulière au-dessus de votre épaule, comme un sac à bandoulière. Réglez la longueur de la sangle pour un positionnement et un confort optimaux.

ATTENTION : ne bloquez pas les évents du Compute Pack pendant son utilisation.

Etape 2

Mise sous tension du Compute Pack

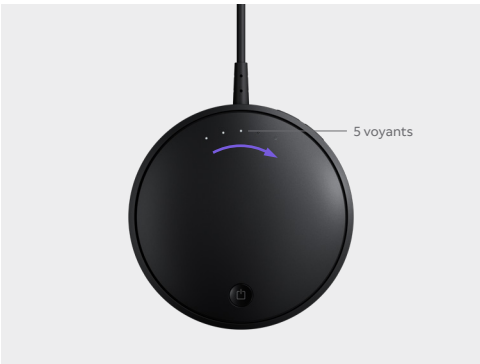

Appuyez sur le bouton d'Alimentation du Compute Pack et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants commencent à s'allumer.

Etape 3 Mise en place du Casque

Etape 3.1

Pour une expérience optimale, retirez tous les éventuels accessoires à cheveux (par exemple, bandeaux ou serre-tête) qui pourraient empêcher le Casque d'épouser parfaitement la forme de votre tête.

Etape 3.2
Verres Correcteurs (facultatif)

Tirez fermement vers l'arrière pour retirer le Support d'Adaptation, puis remplacez-le par votre Verre Correcteur.

Etape 3.3

Avant de porter le Casque, retirez les caches en film transparent.

A l'aide des languettes, retirez délicatement les caches en film de chaque verre et du panneau central de l'appareil photo.

Etape 3.4

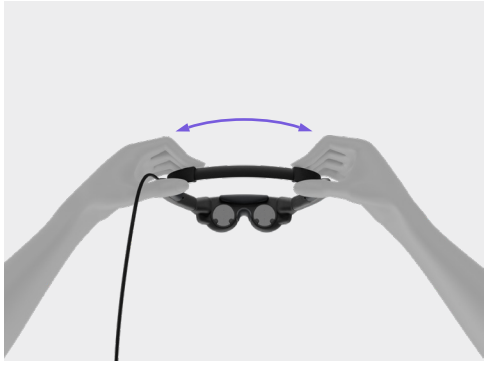

Ouvrez le Casque comme une paire d'écouteurs en tirant sur la Bande de Maintien jusqu'à ce qu'elle s'adapte sur votre tête.

ATTENTION : veillez à ne pas trop étendre la Bande de Maintien.

Etape 3.5

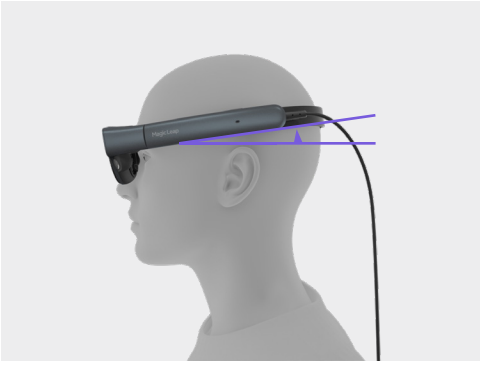

Contrairement à une paire de lunettes, le Casque n'est pas conçu pour être placé directement en appui sur vos oreilles. Pour une expérience optimale, placez l'avant du Casque sur le pont de votre nez, en inclinant légèrement les Branches au-dessus de vos oreilles.

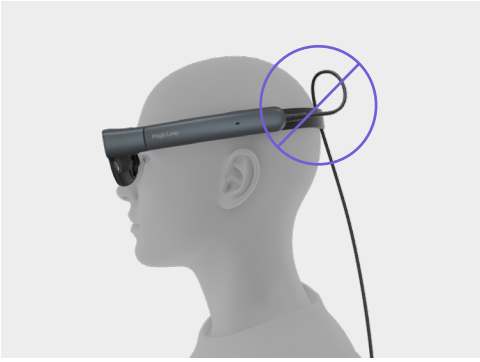

ATTENTION : vérifiez que le Câble est bien dégagé et qu'il ne s'emmêle pas à l'arrière du Casque.

Etape 3.6

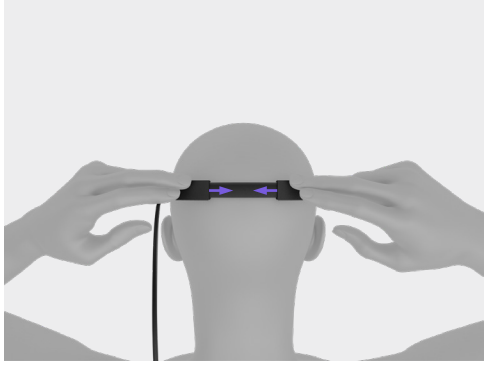

Mettez le Casque en place en poussant la Bande de Maintien à l'aide des deux mains.

Etape 3.7
Sangle de Tête (facultatif)

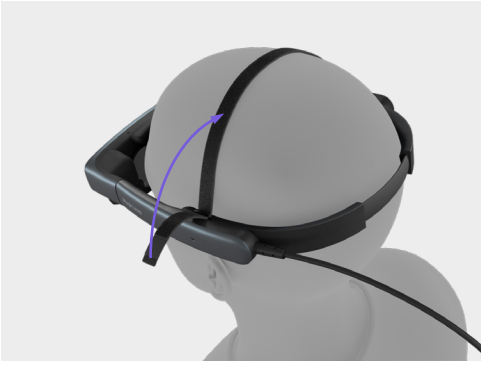

Si l'arrière du Casque glisse lorsque vous le portez, ajoutez simplement la Sangle de Tête pour le maintenir en place.

En plaçant le côté velcro de la sangle vers le haut, faites passer les deux extrémités de la sangle dans les Oeillets situés de chaque côté du Casque.

Replacez le Casque sur votre tête, continuez d'ajuster la Sangle de Tête jusqu'à ce que le casque soit bien maintenu et dans une position confortable, puis fixez la bande velcro.

Etape 4 Connexion du Contrôleur

Pour allumer le contrôleur, maintenez le bouton Accueil enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité et que le voyant s'allume.

Si le voyant est bleu, cela signifie qu'il n'est pas couplé. Pour résoudre ce problème, connectez directement le Contrôleur au Compute Pack à l'aide du câble USB-C vers USB-C inclus dans le coffret.

ATTENTION : ne déconnectez pas le Contrôleur tant que vous ne l'avez pas complètement mis à jour et que vous ne l'avez pas couplé avec votre appareil.

Etape 5 Application Custom Fit

Commencez par mettre en place votre Casque et par vérifier que l'appareil est sous tension. Dans le menu Accueil, ouvrez l'application Custom Fit et suivez les étapes ci-dessous pour profiter :

- De plus de confort sur des périodes prolongées
- D'un champ de vision plus large
- D'un contenu plus clair et visible
- D'une gradation plus précise

Remarque : préparez votre Kit d'Adaptation. En fonction de vos besoins de personnalisation, l'application peut recommander différents Rembourrages de Nez et Rembourrages de Front.

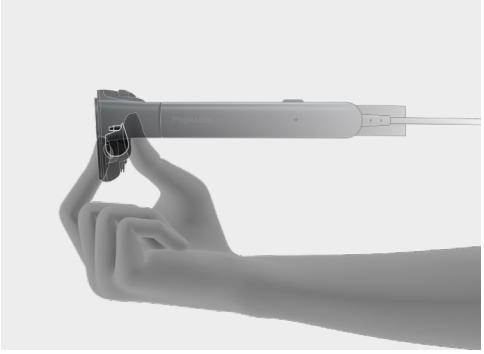

ATTENTION : pour remplacer le Rembourrage de Nez, saisissez-le entre les doigts et dégagez-le au droit, sans tirer vers le bas.

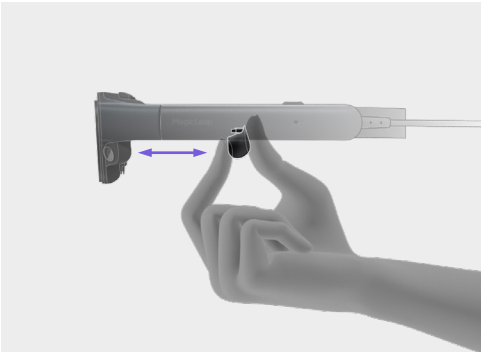

ATTENTION : ne retirez pas le manchon en silicone des tiges en plastique du Rembourrage de Nez.

Pour consulter d'autres ressources pour vous aider à démarrer, rendez-vous sur :
developer.magicleap.cloud
care.magicleap.com

Pour des instructions complètes sur la sécurité et l'entretien, consultez le Guide de sécurité du Magic Leap 2.