

# Magic Leap 2


# Kurzanleitung

Letzte Überarbeitung: Donnerstag, 4. August 2022 Version: Deutsch 1.1

# Lieferumfang

- Headset mit Stirnpolster, Nasenpolster und Rahmen-Einsatz
- Compute Pack
- Controller
- 2x 45-W-USB-C-Ladegerät
- 2x USB-C-Kabel für Compute Pack und Controller
- 2x Netzkabel
- Fit Kit mit zusätzlichen Nasen- und Stirnpolstern. Zu verwenden mit der App "Individuelle Anpassung" am Gerät, um den Sitz des Headsets anzupassen
- Überkopfband für Headset
- Schultergurt für Compute Pack
- Handgelenkband für Controller
- Reinigungstuch
- Tragetasche


#### Box

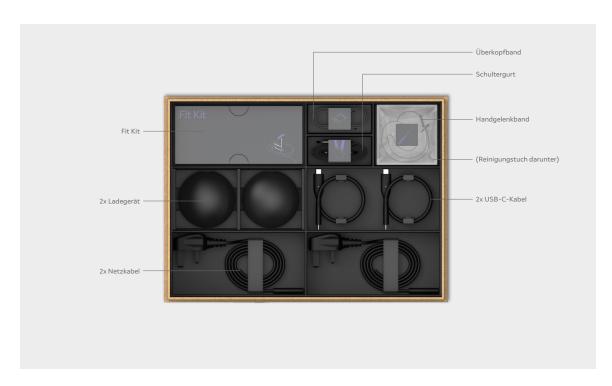


### Headset



### Headset mit Fit Kit-Inhalt

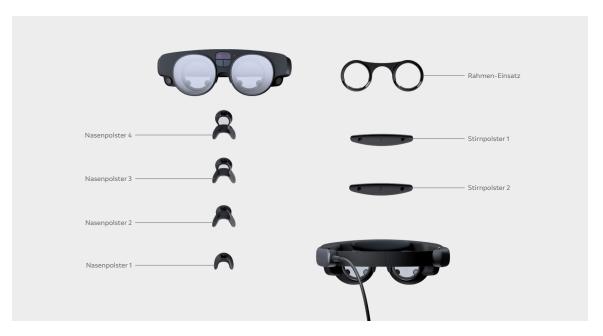

### Compute Pack

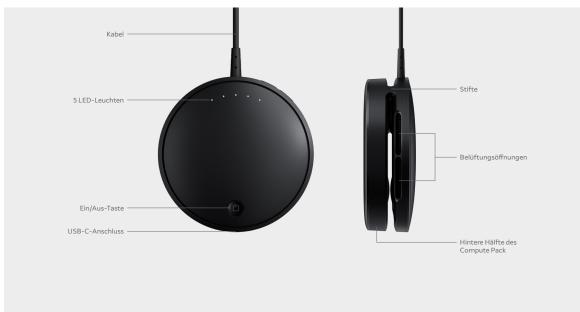

### Controller



### Schritt 1

# Compute Pack tragen

Option 1: Tasche



Schieben Sie die hintere Hälfte des Compute Packs mit der Ein-/Aus-Taste nach außen in eine Tasche oder in den Hosenbund, sodass es fest und sicher sitzt.

Option 2: Schultergurt



Haken Sie die Schultergurthaken an den Stiften des Compute Packs ein. Legen Sie den Gurt wie eine Umhängetasche über die Schulter. Passen Sie die Gurtlänge für eine optimale Positionierung und optimalen Komfort an.



**ACHTUNG:** Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen des Compute Packs nicht, während das Gerät in Betrieb ist.

## Schritt 2 Das Compute Pack einschaltem



Halten Sie die Ein/Aus-Taste am Compute Pack gedrückt, bis die LEDs aufleuchten.

### Schritt 3

### Das Headset aufsetzen

#### Schritt 3.1

Entfernen Sie für optimalen Sitz sämtlichen Kopf- oder Haarschmuck (z. B. Stirnbänder oder Haarbänder), die verhindern könnten, dass das Headset um den ganzen Kopf herum dicht anliegt.

Schritt 3.2 Optionale Korrektureinsätze



Ziehen Sie den Rahmen-Einsatz fest nach hinten, um ihn zu entfernen, und ersetzen Sie ihn durch den Korrektureinsatz.


### Schritt 3.3



Entfernen Sie vor dem Tragen die Klarsichtfolie vom Headset.

Entfernen Sie mithilfe der Laschen vorsichtig die Folie von den Objektiven und dem mittleren Kamerapanel.


### Schritt 3.4

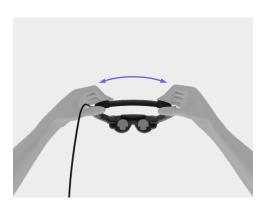


Öffnen Sie das Headset wie ein Paar Kopfhörer, indem Sie das hintere Band auseinanderziehen, bis es über Ihren Kopf passt.

**ACHTUNG:** Dehnen Sie das hintere Band nicht zu stark.

#### Schritt 3.5

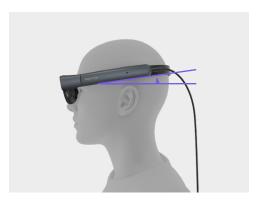

Anders als eine Brille ist das Headset nicht dazu bestimmt, direkt auf den Ohren zu sitzen. Setzen Sie die Vorderseite des Headsets so auf den Nasenrücken, dass sich die Bügel etwas über Ihren Ohren befinden.

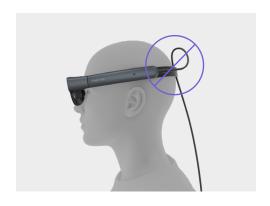

**ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Kabel frei hängt und nicht an der Rückseite des Headsets verwickelt ist.

Schritt 3.6



Sichern Sie das Headset, indem Sie das hintere Band mit beiden Händen zusammendrücken.

Schritt 3.7 Optionales Überkopfband



Wenn die Rückseite des Headsets beim Tragen rutscht, nehmen Sie einfach das Überkopfband hinzu.

Führen Sie beide Enden mit der Klettseite nach oben durch die Ösen an beiden Seiten des Headsets.



Setzen Sie das Headset wieder auf, passen Sie das Überkopfband so an, dass es sicher und bequem sitzt, und drücken Sie dann den Klettverschluss an.

### Schritt 4 Controller verbinden



Halten Sie zum Einschalten die Home-Taste gedrückt, bis Sie den Ton hören und die LED leuchtet.

Wenn die LED blau leuchtet, besteht keine Kopplung. Um dies zu beheben, verbinden Sie den Controller mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-C-zu-USB-C-Kabels direkt mit dem Compute Pack.


**ACHTUNG:** Trennen Sie den Controller erst, nachdem Sie ihn vollständig aktualisiert und mit dem Gerät gekoppelt haben.

## Schritt 5 App "Individuelle Anpassung"


Sie müssen das Headset aufgesetzt und das Gerät eingeschaltet haben. Öffnen Sie im Home-Menü die App "Individuelle Anpassung", und führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um Folgendes sicherzustellen:

- Bequemer Tragekomfort über längere Zeiträume
- Größtmögliches Sichtfeld
- Klarste Inhalte
- Genauestes Dimmen

**Hinweis:** Halten Sie Ihr Fit Kit bereit. Je nach Anpassungsbedarf empfiehlt die App möglicherweise andere Nasen- oder Stirnpolster.

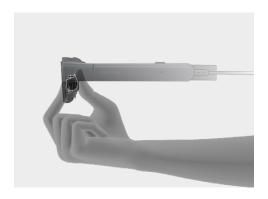

ACHTUNG: Um das Nasenpolster auszutauschen, greifen Sie es zwischen den Fingern und ziehen Sie es gerade, nicht nach unten, aus dem Headset heraus.

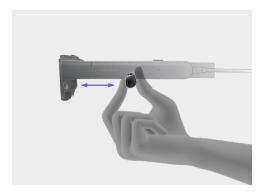



**ACHTUNG:** Den Silikonüberzug nicht von den Kunststoff-Nasenpolsterstiften entfernen.

Weitere Ressourcen für den Einstieg finden Sie unter: developer.magicleap.cloud care.magicleap.com

Vollständige Sicherheits- und Pflegeanweisungen finden Sie in den Sicherheitshinweisen zum Magic Leap 2.