

Magic Leap 2

Sikkerhetsveiledning og juridisk informasjon

Siste revisjonsdato: 16. august 2022
Versjon: norsk 1.1



Sikkerhetsveiledning

Les nøye gjennom hurtigveiledningen vår på magicleap.com/ml2-quick-start-guide og denne sikkerhetsveiledningen vår på magicleap.com/ml2-safety-guide før du tar i bruk Magic Leap 2. Hvis du ikke går gjennom og følger sikkerhetsveiledningen, kan det føre til alvorlig personskade, skade på eiendom eller skade på Magic Leap 2-enheten.

Denne sikkerhetsveiledningen for Magic Leap 2 («**sikkerhetsveiledningen**») er blitt tilgjengeliggjort for å redusere risikoen for personskade, fysisk ubehag, smerte, helseproblemer og eiendomsskade i forbindelse med bruk av Magic Leap 2-hodesettet (kalt «**Magic Leap 2**» eller «**enheten**»), i tillegg til Databehandlingsenhetssladeren, Kontrollerladeren og annet tilbehør fra Magic Leap som ble solgt av Magic Leap, eller av en godkjent forhandler. Pass på at alle brukere av Magic Leap 2 leser og gjør seg forstått med denne sikkerhetsveiledningen før de bruker enheten.

Hvis du trenger en full beskrivelse av produktene våre (inkludert enheten), brukeravtaler, retningslinjer og mer, kan du besøke magicleap.com.

MERKNAD

Endringer

Det kan hende Magic Leap gjør endringer ved eller modifiserer denne sikkerhetsveiledningen innimellom for å sikre at den er oppdatert og fullstendig. Dersom vi utgir en ny versjon av sikkerhetsveiledningen, må du forholde deg til den siste tilgjengelige versjonen. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom denne sikkerhetsveiledningen, og all relatert informasjon på magicleap.com/ml2-safety-guide, regelmessig for å forsikre deg om at du har den siste versjonen. Hver enkelt versjon av sikkerhetsveiledningen har revisjonsdatoen øverst i dokumentet, slik at du kan identifisere hvilken som er den nyeste.

ADVARSEL

Slik klargjør du enheten før bruk

Bruksanvisning. Du må lese og følge anvisningene for oppsett og bruk før du tar i bruk enheten. Disse finner du i vedlegget som følger med enheten, og på selve enheten. For eksempel, før du tar i bruk Magic Leap for første gang, må du sørge på at du går gjennom Custom Fit-prosedyren, som du finner i startmenyen i appene eller i persepsjonsmodus.

Tilpasning og øyekalibrering. Pass på at du har fullført delene «Fit» (Tilpasning) og «Eye» (Øye) i Custom Fit-appen og på enheten. Når du går gjennom delen «Fit» (Tilpasning) i Custom Fit-appen, må du være ekstra oppmerksom på å følge disse instruksjonene:

1. Justering av høyden på Bakbøylen til Hodesettet fra ørene, slik at du kan se hele skjermbildet.
2. Stramme Bakbøylen godt for å sikre at Hodesettet sitter på plass, ELLER sette på Hodestroppen dersom Bakbøylen glir ned.
3. Bytte ut Neseputene og/eller Panneputene dersom du får beskjed om det i Custom Fit-appen.

Dersom du får en melding i Custom Fit-appen som sier: «**Sorry, something went wrong. You can use your Headset with reduced functionality...**» (Beklager, men noe gikk galt. Du kan bruke Hodesettet med redusert funksjonalitet ...), går du til siden for kundeservice på care.magicleap.com, der du finner en trinnvis veiledning for hvordan du løser dette.

Vi anbefaler at Magic Leap 2 brukes av personer med en interpupillær avstand (avstanden mellom pupillene, også kalt «IPD») på 54–76 mm, for en optimal opplevelse. Hvis din IPD ligger utenfor det området, kan det være du har større sjanse for å oppleve smerte eller ubehag i øynene når du bruker Magic Leap 2, og det kan også hende du ikke ser hele visningsområdet

til Magic Leap 2. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du finner din IPD, kan du se care.magicleap.com.

Volum. Magic Leap 2 har funksjoner for romlig lyd som aktiverer avspilling av lyd. Når du bruker Magic Leap 2 for første gang, bør du begynne med svakt lydvolume og øke det gradvis helt til du hører lyden klart og tydelig. Unngå å skru opp volumet for raskt, spesielt hvis du føler ubehag. Bakgrunnstøy og det å bli kontinuerlig utsatt for høyt volum, kan få lyder til å høres lavere ut enn de faktisk er. Ikke bruk for høyt volum i lange perioder. Høyt lydtrykk kan skade hørselen. Fordi enheten tilbyr en omsluttende opplevelse av blandet virkelighet, må du ikke bruke den med lyden på høyt volum, slik at du fortsatt kan være oppmerksom på omgivelsene dine og også unngå hørselsskade.

 ADVARSEL

Mislykket øyekalibrering

Det kan hende sjansen for å oppleve øyeubehag øker dersom øyekalibreringen ikke var vellykket. Magic Leap 2 er avhengig av øyesporing for å kunne vise innholdet på en måte som er laget for å være behagelig for øynene. Når du har fullført delen «Eye» (Øye) i Custom Fit-appen på enheten, får du en varslingsmelding om dette var vellykket. Hvis øyekalibreringen var mislykket, kan du besøke care.magicleap.com for videre hjelp.

 ADVARSEL

Grunner til å oppsøke lege før bruk


Du bør konsultere med en lege før du bruker Magic Leap 2 dersom du har en tilstand som påvirker synet (f.eks. kikkertsyn), har mobilitetsvansker, er gravid eller en eldre person, eller har en hjertesykdom eller annen alvorlig medisinsk tilstand som epilepsi eller migrene.

 ADVARSEL

Tiltenkt bruk

Bruk av enheten. Magic Leap 2 er tiltenkt å gi en trygg opplevelse av utvidet virkelighet. Slik tiltenkt bruk krever at du ikke har problemer med balansenerven, eller bevegelse. Ikke bruk Magic Leap 2 dersom du opplever tretthet, føler deg syk, har symptomer på sykdom, er under følelsesmessig eller fysisk stress eller er påvirket av alkohol eller andre substanser. Slik utiltenkt bruk av Magic Leap 2 øker sjansen for personskade og skade på eiendom. Bruk aldri Magic Leap 2 mens du kjører, sykler, opererer tungt maskineri eller opererer et hvilket som helst kjøretøy i bevegelse. Bruk ikke Magic Leap 2 dersom du har opplevd ubehag ved bruk av andre enheter for virtuell eller utvidet virkelighet.

Virtuelle gjenstander. Husk at noen av gjenstandene du ser i den utvidede virkeligheten ikke eksisterer i den fysiske verdenen. Ikke prøv å sitte eller stå på slike gjenstander, eller å bruke dem til å støtte deg på.

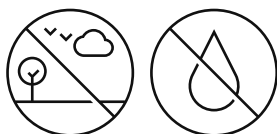

Miljø. Bruk Magic Leap 2 bare i et komfortabelt og sikkert miljø. Magic Leap 2 skal bare brukes innendørs. Ikke bruk Magic Leap 2 i nærheten av vann eller annen væske, for å unngå risikoen for brann eller støt. Magic Leap 2 skal bare brukes i miljøer der romtemperaturen er mellom 10 og 30 °C (50 og 86 °F).

Hindringer. Magic Leap 2 produserer en omsluttende opplevelse av utvidet virkelighet som kan distrahere deg fra og delvis blokkere sikten til det faktiske, fysiske miljøet rundt deg. Noen enhetsfunksjoner kan også spesifikt utvide evnen til å se enhetsgenerert AR-innhold tydeligere dersom du demper belysningen og reduserer sikten til den fysiske verdenen, fullstendig eller delvis. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker Magic Leap 2, og sørg for at du har nok plass rundt deg til å bruke enheten på en trygg måte. Bruk Magic Leap 2 bare innendørs i områder som er fri for hindringer, for å redusere risiko for personskade, eiendomsskade og skade på enheten.

Funksjonsfeil. Hvis du ikke følger veiledningen for sikker bruk av Magic Leap 2, kan dette føre til funksjonsfeil på enheten og potensielt fysisk skade på personer eller eiendom.

MERKNAD

Veiledning for vedlikehold

Vedlikehold. Pass på at Magic Leap 2-enheten er ren før hver bruk. Oppsamling av smuss, fett, sminke og annen smuss kan skade enheten og påvirke kvaliteten på opplevelsen din. Når du skal utføre vedlikehold på enheten, må du **IKKE**

- bruke brannfarlige eller slipende rengjøringsmidler
- bruke damp eller autoklav
- senke enheten ned i væske eller hell rengjøringsvæske over, inn i eller oppå enheten
- la væske trenge inn i eller bruke for mye væske på sømmene, portene, eller området rundt linsene
- bruke slipende produkter som papirtørkler

Rengjøringsinstruksjoner. Når du skal rengjøre enheten, må du følge disse trinnene:

Trinn 1 – slå av enheten: Pass på at enheten er slått av og har kjølt seg ned.

Trinn 2 – fjern alt Fit Kit-tilbehør: Fjern Neseputen, Panneputen og Linseinnsatsen, dersom du har disse.

Trinn 3 – bruk ett av disse kompatible produktene: Super Sani- eller CaviWipes-kluter til å utføre trinn 4.

Merk! Før du bruker hver nye klut, må du klemme ut overflødig væske slik at den er fuktig, men ikke drypper.

Forsiktig: Ikke la væske trenge inn i eller bruk for mye væske på sømmene, portene eller området rundt linsene.

Forsiktig: Ikke bruk slipende produkter som papirtørkler.

Trinn 4 – rengjøring: Tørk av alle overflater på enheten (inkludert demonterte deler og kabler) for å fjerne all smuss, fett og rester.

Merk! Bruk flere kluter etter behov, men husk å klemme ut overflødig væske fra kluten, slik at den er fuktig, men ikke drypper.

Trinn 5 – desinfisering: Rengjør alle overflater på enheten med en ny klut (inkludert framonterte deler og Kabler), og pass på at kontakttiden mellom rengjøringsmiddel og overflate er den som står på etiketten. Bruk ekstra kluter ved behov for å oppnå egnet kontakttid. (Kontakttid for både Super Sani-klutene og CaviWipes-klutene er to minutter.)

Trinn 6 – vask av enheten ved å tørke den av med en engangsklut med isopropylalkohol eller en ren, steril og lofri klut fuktet i isopropylalkohol (skal ikke dryppe). Pass på at du tørker forsiktig over kameraene og visningslinsene på Hodesettet og kameraene på Kontrolleren.

Merk! Tørk forsiktig over kameraene og visningslinsene på Hodesettet og kameraene på Kontrolleren.

Trinn 7 – vask av enheten ved å tørke over med en ren, steril og lofri klut fuktet med vanlig vann fra kranen (skal ikke dryppe).

Trinn 8 – tørk enheten ved å tørke over den med en tørr, steril og lofri klut.

Oppbevaring. Når enheten ikke er i bruk, skal den oppbevares i Magic Leap-bæreesken eller i lignende veske for å minimere utilsiktet skade eller eksponering, i et rom med en temperatur på -20 – 45 °C (-4 – 113 °F). Ikke la Magic Leap 2 ligge i direkte sollys, da dette kan føre til overoppheting og skade på enheten eller annen eiendom. Pass på at porten til vifteuttaket og andre ventiler på Databehandlingsenheten er fri for støv og andre fremmedlegemer. Dersom enheten dekkes til med materialer som kan påvirke luftstrømmen, kan dette påvirke ytelsen og øke sjansen for brann eller skade.

Reparasjon og risiko for støt. Ikke bruk Magic Leap 2-enheten dersom den er skadet eller ikke fungerer som den skal. Ikke forsøk å åpne eller reparere noen deler av enheten selv. Hvis du åpner, demonterer eller gjør endringer på enheten, kan dette føre til elektrisk støt, som kan forårsake personskade eller dødsfall. Reparasjoner skal bare utføres av Magic Leap eller en autorisert serviceleverandør.

 ADVARSEL

Kabler og ledninger



Pass på at alle Kabler og ledninger blir oppbevart utilgjengelig for barn. Kabelen som kobler enheten til Databehandlingsenheten, kan utgjøre kvelningsfare eller snublerisiko. Pass på at Kabler og ledninger ikke er surret rundt halsen, ikke er viklet rundt kroppen og ikke blir tygget på, nedslitt, eller kuttet.

 ADVARSEL

Uautorisert utstyr

Magic Leap anbefaler at du bare bruker den opprinnelige Databehandlingsenhetsladeren og Kontrollerladeren som fulgte med Magic Leap-enheten. Magic Leap 2 er ikke utformet for bruk med annet uautorisert utstyr som ladere, tilbehør eller programvare. Bruk av uautorisert utstyr som ladere, tilbehør, eller programvare kan føre til personskade for deg eller andre, ytelsesproblemer, eller skade på enheten eller annen eiendom.

 ADVARSEL

Overoppheting



Magic Leap 2 kan bli varm under vanlig bruk. Følg alle varmeadvarsler og andre varsler som vises på Magic Leap 2-enheten. Hvis noen deler av Magic Leap 2 blir for varm til å tas på, eller overopphetes, må du fjerne Hodesettet øyeblikkelig, slutte å bruke enheten og la den kjøle seg ned før du fortsetter, for å redusere risikoen for personskade. Gå til siden vår for kundeservice på care.magicleap.com, der du finner veiledning for hva du kan gjøre hvis Magic Leap 2 blir for varm. Pass på at hjørnene på innsiden av Hodesettet (som vist på bildet over i denne delen) ikke kommer i kontakt med huden under bruk, og plasser Panneputen og Neseputen på Hodesettet før bruk, for å redusere risikoen for ubehag eller personskade (inkludert mindre brannskader).

 ADVARSEL

Ikke tiltenkt brukt av barn



Magic Leap 2 er ikke en leke og skal ikke brukes av barn under 14 år. Enheten er ikke tilpasset barn, og ved å bruke feil størrelse kan det føre til smerter, ubehag, eller negative helsereaksjoner. Voksne må passe på at enheten oppbevares utilgjengelig for barn under 14 år.

Magic Leap 2 har ikke blitt testet på tenåringer under 18 år, noe som betyr at det kan være økt risiko for at enheten ikke er godt nok tilpasset tenåringer mellom 14 og 17 år.

En ansvarlig voksen må lese denne sikkerhetsveiledningen og all annen dokumentasjon som er tilgjengelig på nettet, og som fulgte med Magic Leap 2-enheten, for tenåringer fra 14 år. En ansvarlig voksen skal også være til stede når tenåringer fra 14 år bruker Magic Leap 2, og også etterpå, for å sørge for at de bare bruker Magic Leap 2 slik som det er anbefalt, ikke opplever smerte eller ubehag, begrenser tiden de bruker enheten, og tar tilstrekkelig med pauser ved bruk for å redusere sjansen for smerter eller ubehag (inkludert de typene ubehag som er beskrevet i delen nedenfor: «Advarsel: ubehag»), eller hvilke som helst andre symptomer. Tenåringer skal ikke bruke enheten for lenge om gangen.

For å redusere risikoen for ubehag, smerter eller personskadeytterligere må tenåringer over 14 år:

- Først fullføre prosedyren i Custom Fit-appen på enheten. Hvis du trenger hjelp, kan du gå til care.magicleap.com.
- Slutt å bruke enheten umiddelbart dersom tenåringer ikke fullførte Custom Fit-tilpasningen eller føler smerte eller ubehag under prosedyren i Custom Fit-appen.
- Slutt å bruke enheten umiddelbart dersom det oppleves ubehag (inkludert såre øyne) under bruk.

ADVARSEL

Ubehag



Det kan hende du opplever ubehag under bruken av Magic Leap 2, inkludert, men ikke begrenset til: visuelt ubehag, tretthet i øynene, svimmelhet, kvalme, dårlig øye-til-hånd-koordinasjon, dårlig balanseevne, overdreven svetting, hodepine, tretthet, prikking i huden, svie eller stivhet, eller nummenhet.

- Hvis du strever med at Hodesettet glir på baksiden, eller trykker for mye på nesen eller pannen, må du bruke Hodestroppen.
- Hvis du opplever ubehag, bør du slutte å bruke Magic Leap 2 umiddelbart. Hvis du beslutter å fortsette å bruke enheten, må du først ta en pause og så passe på at alt sitter som det skal, for å redusere risikoen for ubehag.
- Risikoen for ubehag kan øke hvis (i) du aldri har brukt Magic Leap 2 før, (ii) enheten ikke har blitt innstilt ordentlig før bruk, (iii) du bruker Magic Leap 2 i lange perioder om gangen uten å ta pause, (iv) enheten brukes til å vise innhold som har stor sjanse til å gi deg reisesyke eller kvalme (f.eks. AR-applikasjoner der du beveger deg gjennom åpne områder eller i store høyder) eller (v) du har problemer med reisesyke, kvalme, svimmelhet, trette øyne eller hodepine fra før av
- Hvis du vil redusere sjansen for ubehag, er det lurt å sakte bli vant til miljøet for utvidet virkelighet. Dette gjør du ved å bare bruke Magic Leap 2 i korte økter og ta hyppige pauser under bruk. Være oppmerksom på typen innhold du viser, dersom du føler ubehag. Det kan hende du opplever ubehag igjen når du viser samme eller lignende innhold, og langvarig ubehag kan øke sjansen for personskade.
- Hvis du opplever alvorlig eller langvarig ubehag, må du ta kontakt med en lege. Du bør ikke kjøre bil, operere maskineri eller delta i aktiviteter som er fysisk eller visuelt krevende, eller som krever konsentrert balanse og koordinasjon, hvis du fortsatt kjenner ubehag.

ADVARSEL

Sikkerhet for Lader og batteri

Databehandlingsenheten og Kontrolleren har hvert sitt litiumionbatteri, og leveres med batteriladere. Følg instruksjonene i denne delen for å redusere risikoen for personskade for deg og andre, og for å forhindre skade på enheten eller annen eiendom. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til en farlig situasjon (som brann, eksplosjon, batterilekkasje eller støtfare), og dette kan forårsake skade på enheten eller annen eiendom.

- Ikke prøv å bytte ut batteriet inni enheten eller åpne enheten for å få tilgang til batteriet. Det skal ikke byttes ut eller repareres av brukere. Det er en risiko for at batteriet eksploderer dersom feil type settes inn.
- Bruk bare batteri, Ladere og Strømkabler som fulgte med Magic Leap 2-enheten. Ikke bytt disse ut med andre strømkilder (som strømadaptere eller eksterne batteripakninger), da andre typer strømkilder ikke nødvendigvis er compatible med Magic Leap 2.
- Ikke bruk batteriene og Laderne som fulgte med enheten til å drive andre produkter enn Magic Leap 2.
- Utfør regelmessig inspeksjon av strømledninger og Ladere for å se etter skade eller slitasje. Ikke bruk Laderne dersom kontakten, dekselet, kontaktporten eller kabelen er skadet, sprukket eller eksponert for miljøet.
- Ikke prøv å lade eller bruke enheten dersom: (i) den ikke vil slå seg på etter å ha blitt ladet, (ii) den blir overopphetet under bruk eller lading eller (iii) batterirommet er oppsvulmet, lekker væske, eller ryker.

- Oppbevar Laderne tørt, og unngå inntrengning av vann eller væske. Selv om enheten tørker etter at den har kommet i kontakt med vann, kan batteriet ruste, noe som øker risikoene som er nevnt i denne sikkerhetsveiledningen. Du må heller ikke berøre batteriet, Laderne eller Kablene med våte hender.
- For å redusere risikoen for lekkasje eller kortslutning i batteriet må du unngå å demontere, stikke hull på, knuse, deformere, miste eller legge høyt trykk på Databehandlingsenheten eller Kontrolleren.

Dersom batteriet eller Laderne lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene, for å unngå risiko for personskade. Hvis slik kontakt oppstår, må du umiddelbart vaske kontaktområdet med vann og oppsøke lege.

Magic Leap 2 skal bare lades opp ved bruk av Databehandlingsenheten og Kontrollerladeren, som fulgte med Magic Leap 2-enheten. Enheten er ikke utformet for bruk med uautorisert utstyr som ladere, tilbehør eller programvare. Bruk av uautorisert utstyr, som ladere, tilbehør, eller programvare, kan føre til personskade på deg eller andre, forårsake ytelsesproblemer eller skade på enheten og annen eiendom.

 ADVARSEL

Informasjon om avhending



For personer bosatt i EU: Dette symbolet på produktet betyr at når enheten (og batteriene inni enheten) har nådd slutten på levetiden, må de kasseres separat fra vanlig avfall. Kasser dem i overensstemmelse med lokale regelverk og lover. Hvis du ønsker mer informasjon om kassering og resirkulering av enheten, kan du gå til magicleap.com/recycle.

 ADVARSEL

Anfall

Blinkende lys og lysmønstre i Magic Leap 2 kan utløse anfall, bevisstløshet, ufrivillige bevegelser, desorientering, synsendringer, øye- og muskelkramper eller andre muskulære eller synsmessige avvik, alvorlig svimmelhet eller andre forhold som forårsaker tap av bevissthet, selv om brukeren aldri før har opplevd anfall eller epilepsi.

Slutt umiddelbart å bruke Magic Leap 2 dersom du opplever noen av disse symptomene, og snakk med legen din før du fortsetter å bruke enheten.

Hvis du har opplevd eller diagnostisert med symptomer som er tilknyttet med epilepsi, må du snakke med legen din før du tar i bruk Magic Leap 2.

 ADVARSEL

Repeterende bevegelser

Bruk av Kontrolleren kan føre til smerte i muskler og ledd. Dersom noen deler av kroppen føles trett eller sår under bruken av Magic Leap 2 eller du kjenner symptomer som prikking, nummenhet, svie, eller stivhet, må du ta en pause i noen timer før du bruker enheten igjen.

Hvis du fortsetter å merke noen av symptomene ovenfor eller annet ubehag under eller etter bruk, må du slutte å bruke enheten og snakke med legen din.

 ADVARSEL

Ingen øyebeskyttelse

Magic Leap 2 er ikke tiltenkt å gi beskyttelse for øynene mot støt, støv, kjemikalier, UV-stråler eller andre skadelige stråler, partikler, prosjektiler eller andre fysiske farer.

ADVARSEL

California Proposition 65

ADVARSEL: Magic Leap 2 kan eksponere deg for kjønnerøk, som er kjent i California for å være kreftfremkallende. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til www.P65Warnings.ca.gov.

ADVARSEL

Radioforstyrrelse av medisinske apparater

Magic Leap 2 inneholder magneter eller elektroniske komponenter som utstråler radiobølger, som kan påvirke funksjonen til nærtliggende elektroniske apparater, inkludert pacemakere, hørselsapparater, hjertestartere og andre medisinske apparater. Hvis du bruker pacemaker eller et annet medisinsk implantat, bør du ikke bruke Magic Leap 2 uten å først snakke med legen din eller produsenten av det medisinske apparatet.

ADVARSEL

Radiofrekvensstråler (RF)

Magic Leap 2 inneholder radiosendere og har blitt utformet, produsert og testet for å møte reguleringskravene til Federal Communications Commission (FCC) and Innovation, the Science and Economic Development (ISED) Canada for RF-eksponering og Specific Absorption Rate (SAR).

Orienter enheten ifølge hurtigveiledningen vår, som du finner på magicleap.com/ml2-quick-start-guide, og all annen veiledning gjort tilgjengelig av Magic Leap, for å forsikre at eksponeringen for RF-stråling generert av wifi- og Bluetooth-radioer, ikke overskrider grensene som er fastsatt i disse veiledningene.

ADVARSEL

Laser – bruk av Kontrollene

Bruk av Kontrollene, justeringer, eller prosedyreutførelse som skiller seg fra det som har blitt spesifisert i denne veiledningen, kan føre til farlig strålingseksponering.

ADVARSEL

Inneholder en laser

Magic Leap 2 inneholder en laser.



Produsentinformasjon

Magic Leap, Inc., 7500 W. Sunrise Blvd. Plantation, FL 33322 USA

Gjeldende standarder og prosedyrer

EN/IEC 60825-1:2014 – sikkerhet for laserprodukter
LASERPRODUKT I KLASSE 1

Laserspesifikasjoner

Dette laserproduktet er klassifisert som klasse 1 for alle prosedyrer ved tiltenkt bruk.

Laserparametere

Bølgelengde: 850 nm
Klassifisering av laserenergi: < 2,45 mW
Operasjonsmodus: pulsering
Pulsbredde: 3,49 og 4,98 nSek
Pulseringsfrekvens: 80,32 og 60,24 MHz
Toppkraft: 600 mW
Lyskjegle: 59 H x 45 V

Etiketter og etikettplassering

Du finner sertifiseringsetiketten på innsiden av Hodesettet, i høyre tinning. På den står det:


Class 1 Laser Product (laserprodukt i klasse 1)

EN/IEC 60825-1:2014. Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019 (Samsvarer med FDA-standardene for ytelse i laserprodukter, bortsett fra avvik i henhold til lasermerknad nr. 56, datert den 8. mai 2019).

Merk! Forklarende etikett er ikke plassert på enheten. Du finner en kopi av alle etiketter i denne sikkerhetsveiledningen.

Laserprodukt i klasse 1
EN/IEC 60825-1:2014

Samsvarer med FDA-standardene for ytelse i laserprodukter, bortsett fra avvik i henhold til lasermerknad nr. 56, datert den 8. mai 2019.

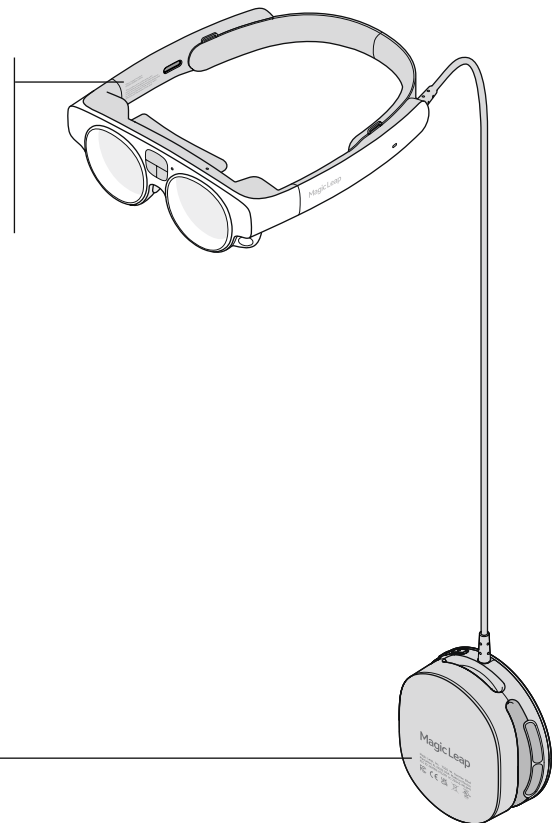

Magic Leap, Inc. FL USA produsert i Mexico

Produsentens ID-etikett finner du bak på klipsen til Databehandlingsenheten. Vend Databehandlingsenheten opp ned for å se den. På den står det:

7500 W. Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, USA, Assembled in Mexico (montert i Mexico).

Merk: produksjonsdatoen kan spores av et unikt serienummer. Serienummeret og modellnummeret er plasert under tilpasningsputen bak og inni justeringsbåndet på Hodesettet.

Magic Leap 2

regulatorisk informasjon

JURIDISKE MERKNADER

Juridisk informasjon, sertifisering og samsvarsmerknader for Magic Leap 2, finner du på selve enheten og/eller på pakningen.

FØDERAL KOMMISJON FOR KOMMUNIKASJON (FCC) SAMSVARSERKLÆRING

Magic Leap 2 har blitt testet og påvist å samsvare med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved en hjemmeinstallasjon. Enheten genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensstråler, og om det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke kan oppstå ved en bestemt type bruk eller installasjon. Dersom enheten forårsaker plagsom forstyrrelse av radio- eller TV-mottak, som kan bekreftes ved å slå enheten av og på igjen, anbefaler vi at brukeren prøver å rette opp problemet ved å gjøre ett av følgende:

- Snu på eller flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og den gjeldende mottakeren.
- Koble enheten til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Advarsel fra FCC: Enhver endring eller modifisering som ikke har blitt uttrykkelig godkjent av parten som har ansvar for samsvar, kan gjøre brukerens rett til å bruke enheten, ugyldig.

Enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (i) enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (ii) denne enheten må kunne tåle forstyrrelser fra andre apparater, inkludert forstyrrelser som kan forårsake utiltenkt bruk.

SAMSVARERKLÆRING, INDUSTRY CANADA

Enheten samsvarer med Industry Canada sine lisens-unntatte RSS-standarder. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (i) enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (ii) denne enheten må kunne tåle alle forstyrrelser fra andre apparater, inkludert forstyrrelser som kan forårsake avvikende funksjon. Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Bruk innenfor bånd 5150–5250 MHz skal bare gjøres innendørs, for å redusere potensielle skadelige forstyrrelser til mobilsatellittsystemer som bruker samme kanal. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.» Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3. La bande 5150 – 5250MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

EU-IMMUNITETSERKLÆRING

I tilfelle støt fra statisk elektrisitet (ESD), magnetisk og elektrisk feltforstyrrelse, kan brukeren oppleve midlertidig funksjonsfeil. I det usannsynlige tilfellet at ESD, magnetisk og elektrisk feltforstyrrelse forårsaker feilfunksjon i lengre tid, kan det hende det hjelper å starte enheten på nytt.

EU-SAMSVARERKLÆRING

Magic Leap erklærer herved at dette produktet samsvarer med EU-direktiv 2014/53. Hvis du vil se Magic Leap sin samsvarerklæring i sin helhet, går du til www.magicleap.com/european-union-declarations-of-conformity.