

Magic Leap 2

Veiligheidsrichtlijnen en informatie aangaande regelgeving

Laatste revisie: 16 augustus 2022
Versie: Nederlands 1.2



Veiligheidsrichtlijnen

Lees onze snelstartgids op magicleap.com/ml2-quick-start-guide en deze veiligheidsrichtlijnen op magicleap.com/ml2-safety-guide zorgvuldig door voordat u Magic Leap 2 gebruikt. Als u dit niet doet en de instructies in deze veiligheidsrichtlijnen niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel, schade aan eigendommen of schade aan Magic Leap 2.

Deze Magic Leap 2-veiligheidsrichtlijnen (onze ‘**Veiligheidsrichtlijnen**’) zijn bedoeld om het risico op persoonlijk letsel, lichamelijk ongemak, pijn, gezondheidsproblemen en schade aan eigendommen te beperken met betrekking tot het gebruik van de Magic Leap 2-headset, Compute Pack, of Controller (gezamenlijk ‘**Magic Leap 2**’ of ‘**Apparaat**’), evenals de Compute Pack-oplader, Controller-oplader en andere accessoires van het merk Magic Leap die worden verkocht door Magic Leap of diens geautoriseerde wederverkopers. Zorg ervoor dat alle gebruikers van Magic Leap 2 deze Veiligheidsrichtlijnen hebben gelezen en begrepen voordat ze het Apparaat gaan gebruiken.

Ga voor een volledige beschrijving van onze producten (inclusief het Apparaat), gebruikersovereenkomsten, beleidsregels en meer naar magicleap.com.

KENNISGEVING

Wijzigingen

Magic Leap kan deze Veiligheidsrichtlijnen regelmatig wijzigen of aanpassen om ze actueel en compleet te houden. Als we een nieuwe versie van de Veiligheidsrichtlijnen uitgeven, gebruik dan alleen de nieuwste versie die beschikbaar is. We raden u aan om onze Veiligheidsrichtlijnen en gerelateerde informatie op magicleap.com/ml2-safety-guide regelmatig te bekijken zodat u zeker weet dat u de nieuwste versie gebruikt. Elke versie van de Veiligheidsrichtlijnen bevat de revisiedatum bovenaan het document zodat u de recentste versie kunt identificeren.

WAARSCHUWING

Uw apparaat instellen voor gebruik

Instructies. Voordat u Magic Leap 2 gaat gebruiken, moet u alle met het Apparaat meegeleverde en op het Apparaat getoonde installatie- en bedieningsinstructies lezen en opvolgen. Voordat u Magic Leap 2 voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u bijvoorbeeld eerst de Custom Fit-workflow (Aangepaste pasvorm) doorlopen die u kunt vinden in het hoofdmenu via de apps of in de Perception Modal (Perceptiemodus).

Pasvorm en visuele kalibratie. Zorg ervoor dat u de secties ‘Fit’ (Pasvorm) en ‘Eye’ (Oog) van de app Custom Fit op het Apparaat volledig hebt doorgelopen. Let bij het uitvoeren van de sectie ‘Fit’ (Pasvorm) in de app Custom Fit vooral op de volgende instructies:

1. Pas de hoogte van de achterste band van de headset aan vanaf uw oren, zodat u het volledige scherm kunt zien.
2. Schuif de achterste band in elkaar zodat dat de headset goed past OF voeg de bovenste band toe als de achterste band omlaag glijdt.
3. Vervang de neus- en/of voorhoofdkussens als dit wordt aangegeven door de app Custom Fit.

Als u de app Custom Fit gebruikt en het volgende bericht ziet: “**Sorry, something went wrong. You can use your Headset with reduced functionality...**” (Sorry, er is iets fout gegaan. U kunt de headset met beperkte functionaliteit gebruiken...), ga dan naar de klantenservicepagina op care.magicleap.com om te zien hoe u dit oplost.

Voor een optimale ervaring raden we aan dat Magic Leap 2 door personen wordt gebruikt die een interpupillaire afstand ('IPD', de afstand tussen uw pupillen) tussen 54 en 76 millimeter hebben. Als uw IPD hierbuiten valt, is de kans op oogpijn of visueel ongemak groter wanneer u Magic Leap 2 gebruikt en ziet u het Magic Leap 2-scherm mogelijk niet volledig. Ga voor informatie over het vaststellen van uw IPD naar care.magicleap.com.

Volume. Magic Leap 2 bevat ruimtelijke audiofuncties waarmee u audio kunt afspelen. Wanneer u Magic Leap 2 voor het eerst gebruikt, begint u met het volume op een laag niveau en verhoogt u het totdat u het geluid duidelijk hoort en dit prettig voor u is. Draai het volume niet snel omhoog, vooral als het onprettig aanvoelt. Achtergrondgeluiden, evenals voortdurende blootstelling aan hoge volumenniveaus, kunnen geluiden stiller laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus. Een hoge geluidsdruk kan uw gehoor beschadigen. Vanwege de meeslepende aard van gemengde realiteit dient u het Apparaat niet te gebruiken met een hoog geluidsvolume, zodat u zich bewust blijft van uw omgeving en het risico op gehoorschade beperkt blijft.



Visuele kalibratie mislukt.

Er is een grotere kans op visueel ongemak als u de visuele kalibratie niet volledig voltooit. Magic Leap 2 volgt uw ogen om de virtuele beelden op een voor uw ogen prettige manier weer te geven. Na het doorlopen van de sectie 'Eye' (Oog) in de app Custom Fit op het Apparaat, laat het Apparaat u weten of de kalibratie is voltooid. Als het proces voor visuele kalibratie mislukt, gaat u naar care.magicleap.com voor verdere ondersteuning.



Redenen om vóór gebruik een arts te raadplegen


Raadpleeg een arts voordat u Magic Leap 2 gebruikt als u: aandoeningen hebt die uw zicht (bijv. verminderd binoculair gezichtsvermogen) of mobiliteit belemmeren; zwanger of op leeftijd bent; een hartaandoening of andere ernstige medische aandoening hebt zoals beroertes of migraine.



Beoogd gebruik

Het Apparaat bedienen. Magic Leap 2 is bedoeld om een veilige augmented reality-ervaring te bieden. Hiervoor hebt u een goed evenwichtsgevoel nodig en moet u goed kunnen bewegen. Gebruik Magic Leap 2 niet als u vermoeid bent, ziek bent of symptomen van een ziekte hebt, onder emotionele of fysieke druk staat of alcohol of drugs gebruikt. Een dergelijk onbedoeld gebruik van uw Magic Leap 2 verhoogt de kans op letsel en schade aan eigendommen. Gebruik Magic Leap 2 nooit als u rijdt, fietst of zware machines en andere bewegende voertuigen bedient. Gebruik Magic Leap 2 niet als u ongemak ervaart bij het gebruik van andere virtual reality- en augmented reality-apparaten.

Virtuele objecten. Vergeet niet dat sommige objecten die u in de augmented reality-omgeving ziet, niet in uw echte omgeving bestaan. Ga op zulke objecten niet zitten of staan en gebruik ze ook niet als steun.

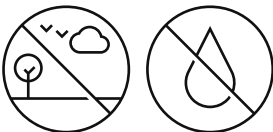

Omgeving. Gebruik Magic Leap 2 alleen in een comfortabele, veilige omgeving. Magic Leap 2 is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik Magic Leap 2 niet in de buurt van water of vloeistof om het risico op brand of een schok te verkleinen. U mag Magic Leap 2 alleen gebruiken in omgevingen met een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C (50 °F en 86 °F).

Obstakels. Magic Leap 2 zorgt voor een meeslepende augmented reality-ervaring die uw zicht op uw werkelijke fysieke omgeving (gedeeltelijk) kan ontnemen. Sommige functies van het Apparaat kunnen ook met name uw vermogen om door het Apparaat gegenereerde AR-content duidelijker of gemakkelijker te zien verhogen door het licht en uw zicht op de zichtbare wereld geheel of gedeeltelijk te verminderen. Wees u altijd bewust van uw omgeving wanneer u Magic Leap 2 gebruikt en zorg ervoor dat u genoeg ruimte om u heen hebt om het Apparaat veilig te kunnen gebruiken. Om het risico op letsel, schade aan eigendommen of schade aan het Apparaat te beperken, mag u Magic Leap 2 alleen gebruiken op plekken binnenshuis waar zich geen obstakels bevinden.

Storingen. Als u Magic Leap 2 niet gebruikt zoals bedoeld, kan dit leiden tot storingen in het Apparaat en mogelijk tot lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.

KENNISGEVING

Onderhoudsinstructies

Onderhoud. Zorg ervoor dat uw Magic Leap 2 voor elk gebruik wordt gereinigd. Ophoping van vuil, vet, make-up en ander vuil kan het Apparaat beschadigen en uw ervaring verslechteren.

Bij het onderhoud van uw apparaat mag u het volgende **NIET doen**:

- Ontvlambare of schurende reinigingsmiddelen op het Apparaat gebruiken.
- Het Apparaat stomen of autoclaveren.
- Het apparaat onderdompelen in vloeistoffen of reinigingsvloeistoffen over, in of op het Apparaat gieten.
- Vloeistof in de naden, poorten of randen van de lenzen van het systeem morsen of deze doorweken.
- Schurende producten zoals papieren handdoeken gebruiken.

Reinigingsinstructies. Volg deze stapsgewijze instructies om het Apparaat te reinigen:

Stap 1 - Uitschakelen: Zorg ervoor dat het Apparaat is uitgeschakeld en afgekoeld.

Stap 2 - Fit Kit-accessoires verwijderen: Verwijder het neuskussen, het voorhoofdkussen en het inzetstuk voor de lens, indien van toepassing.

Stap 3 - Gebruik een van de volgende compatibele doekjes: Super Sani-Cloth of CaviWipes om stap 4 uit te voeren.

Opmerking: Voordat u een nieuw doekje gebruikt, moet u de overtollige vloeistof eruit knijpen zodat deze vochtig is, maar niet druppelt.

Let op: Mors geen vloeistof in de naden, poorten of randen van de lenzen van het systeem en doorweek deze onderdelen niet.

Let op: Gebruik geen schurende producten zoals papieren handdoeken.

Stap 4 - Reinigen: Veeg alle oppervlakken van het Apparaat (inclusief gedemonteerde onderdelen en kabels) schoon om stof, vuil en resten te verwijderen.

Opmerking: Gebruik indien nodig extra doekjes en knijp de overtollige vloeistof uit de doekjes zodat ze vochtig zijn, maar niet druppelen.

Stap 5 - Het apparaat schoonvegen: Veeg het apparaat schoon met een doekje met isopropylalcohol of een schoon pluisvrij doekje dat is bevochtigd met isopropylalcohol maar niet druppelt. Veeg voorzichtig over de camera's en scherm lenzen van de headset en de camera's van de controller.

Stap 6 - Het apparaat droogmaken: Veeg het apparaat droog met een pluisvrije doek.

Opslag. Wanneer het Apparaat niet in gebruik is, bewaar het dan in de Magic Leap-draagtas of een andere opbergtas om onbedoelde schade of blootstelling tot een minimum te beperken. Bewaar het in een ruimte met een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C (-4 °F tot 113 °F). Laat uw Magic Leap 2 niet in direct zonlicht liggen: direct zonlicht kan overmatige hitte veroorzaken, wat het Apparaat of andere eigendommen kan beschadigen. Om het risico op letsel te verminderen, moet u de openingen bij de ventilator en alle andere ventilatieopeningen op uw Compute Pack vrijhouden van stof en andere vreemde voorwerpen. Als u het Apparaat bedekt met materialen die de luchtstroom belemmeren, beïnvloedt dit de prestaties en vergroot dit tevens de kans op brand of schade.

Reparatie, risico op schokken. Gebruik de Magic Leap 2 niet als deze beschadigd is of niet goed werkt. Probeer geen enkel onderdeel van het Apparaat zelf te openen of te repareren. Het openen, demonteren of wijzigen van het Apparaat kan leiden tot elektrische schokken, persoonlijk letsel of overlijden. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door Magic Leap of diens geautoriseerde onderhoudstechnici.



Kabels en snoeren



Houd alle kabels en snoeren uit de buurt van kinderen. De kabel waarmee u het Apparaat aan de Compute Pack bevestigt, kan verstikkingsgevaar of struikelgevaar opleveren. Wikkel geen kabels, snoeren of draden om uw nek om het risico op letsel te verminderen; raak niet verstrengeld tussen de kabels; kauw er niet op, knoop ze niet en snijd ze niet door.



Ongeautoriseerde apparatuur

Magic Leap raadt u aan alleen de Compute Pack-oplader en de oplader van de Controller te gebruiken die zijn verkocht of meegeleverd door Magic Leap bij het Apparaat. Magic Leap 2 is niet ontworpen voor gebruik met een niet-geautoriseerde oplader, accessoire, software of apparatuur. Het gebruik van een niet-geautoriseerde lader, accessoire, software of apparatuur kan leiden tot letsel bij u of anderen, kan prestatieproblemen veroorzaken of het apparaat en andere eigendommen beschadigen.



Overmatige hitte



Magic Leap 2 kan warm worden tijdens normaal gebruik. Houd u aan alle waarschuwingen en adviezen die op uw Magic Leap 2 kunnen verschijnen. Als een onderdeel van uw Magic Leap 2 onaangenaam warm aanvoelt of oververhit raakt, verwijdert u onmiddellijk uw headset, stopt u het gebruik ervan en laat u deze afkoelen voordat u verder gaat om het risico op persoonlijk letsel te verminderen. Om het risico op ongemak en letsel (inclusief kleine brandwonden) te verminderen, moet u ervoor zorgen dat de binnenhoeken van uw headset (zoals hierboven afgebeeld in dit gedeelte) niet in contact komen met uw huid tijdens gebruik, en dat het voorhoofd- en neuskussens op uw headset zijn geplaatst voordat u deze gebruikt. Ga naar onze klantenservicepagina op care.magicleap.com voor stappen die u kunt nemen als uw Magic Leap 2 oververhit raakt.

 WAARSCHUWING

Niet geschikt voor kinderen



Magic Leap 2 is geen speelgoed en mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 14 jaar. Het Apparaat is te groot voor kinderen. Een onjuiste maat kan leiden tot pijn, ongemak of negatieve gevolgen voor de gezondheid. Volwassenen moeten ervoor zorgen dat het Apparaat buiten bereik van kinderen jonger dan 14 jaar wordt gehouden.

Magic Leap 2 is niet getest op tieners jonger dan 18 jaar. Dit betekent dat er een verhoogd risico bestaat dat het Apparaat niet geschikt is voor tieners tussen 14 en 17 jaar.

Een ouder of voogd moet deze Veiligheidsrichtlijnen en alle andere online beschikbare documentatie en de documentatie die met Magic Leap 2 is meegeleverd samen met tieners van 14 jaar en ouder lezen. Een ouder of voogd moet tieners van 14 jaar en ouder tijdens en na gebruik van Magic Leap 2 in de gaten houden om er zeker van te zijn dat de Magic Leap 2 wordt gebruikt zoals aanbevolen, dat ze geen pijn of ongemak ervaren, en dat ze Magic Leap 2 correct en niet te lang gebruiken. Zorg ervoor dat ze pauzes nemen tijdens het gebruik om het risico op ongemak of pijn (inclusief de soorten ongemak die worden vermeld in het onderstaande gedeelte getiteld 'Waarschuwing: Ongemak') en andere ongewenste symptomen te verminderen. Langdurig gebruik door tieners moet worden vermeden.

Om het risico op ongemak, pijn of letsel verder te verminderen, moeten tieners ouder dan 14 jaar het volgende doen:

- Doorloop eerst volledig de app Custom Fit op uw toestel. Als u hulp nodig hebt, gaat u naar care.magicleap.com voor ondersteuning
- Stop onmiddellijk met het gebruik als de tiener de app Custom Fit niet volledig voltooit of pijn of ongemak voelt tijdens het afronden van de app Custom Fit.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als er tijdens het gebruik van het Apparaat enig ongemak (inclusief oogpijn) wordt ervaren.

 WAARSCHUWING

Ongemak



U kunt enig ongemak ervaren bij het gebruik van Magic Leap 2, waaronder maar niet uitsluitend: visueel ongemak, vermoeide ogen, duizeligheid, misselijkheid, verminderde oog-handcoördinatie, koortsig, verminderde balans, overmatig zweten, hoofdpijn, vermoeidheid, tintelingen, brandend of stijf gevoel of gevoelloosheid.

- Als de headset op het achterhoofd omlaag glijdt of als u te veel druk op de neus of het voorhoofd voelt, gebruik dan de hoofdband.
- Als u ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Magic Leap 2. Als u besluit het Apparaat weer te gebruiken, moet u eerst een pauze nemen en ervoor zorgen dat u het op de juiste manier hebt ingesteld om het risico op ongemak te verminderen.
- U loopt mogelijk een verhoogd risico op ongemak als: (i) u Magic Leap 2 nog nooit eerder hebt gebruikt; (ii) het apparaat niet goed is ingesteld voordat u het gebruikt; (iii) u Magic Leap 2 gedurende langere tijd zonder pauze gebruikt; (iv) het Apparaat wordt gebruikt om content te bekijken die zeer waarschijnlijk bewegingsziekte of misselijkheid veroorzaakt (bijv. AR-apps waar u door open gebieden of op grote hoogte beweegt); of (v) u bekend bent met bewegingsziekte, misselijkheid, duizeligheid, oogvermoeidheid of hoofdpijn.
- Om ongemak tot een minimum te beperken, kunt u overwegen langzaam te wennen aan een augmented reality-ervaring door in eerste instantie uw gebruik van Magic Leap 2 te beperken tot kortere sessies en pauzes te nemen tijdens het gebruik van het Apparaat. Houd rekening met de aard van de beelden die u aan het bekijken was toen u ongemak begon te voelen. U kunt ongemak opnieuw ervaren als u die beelden opnieuw bekijkt of soortgelijke inhoud bekijkt, en hardnekkig ongemak kan de kans op letsel vergroten.
- Raadpleeg uw arts als u ernstig of hardnekkig ongemak ondervindt. Tot u volledig hersteld bent, mag u niet rijden, geen machines bedienen en niet deelnemen aan activiteiten die fysiek of visueel veeleisend zijn of een onbelemmerd evenwicht of coördinatie vereisen.



Veiligheid van de oplader en batterij

De Compute Pack en de Controller bevatten elk een lithiumionbatterij en worden geleverd met batterijopladers. Volg de instructies in dit gedeelte op om het risico op letsel voor u of anderen te verminderen en schade aan het Apparaat en eigendommen te voorkomen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot gevaar (zoals brand, explosie, batterijlekkage of elektrisch gevaar) en kan schade aan het Apparaat of eigendommen veroorzaken:

- Probeer de batterij in het Apparaat niet te vervangen of het Apparaat te openen om toegang te krijgen tot de batterij. De batterij mag niet door de gebruiker worden vervangen of gerepareerd. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type batterij.
- Gebruik alleen de batterijen, opladers en voedingskabels die wij u meeleveren om Magic Leap 2 van stroom te voorzien. Vervang ze niet door andere stroombronnen (zoals andere voedingsadapters of externe accupacks), omdat andere stroombronnen mogelijk niet compatibel zijn met Magic Leap 2.
- Gebruik de batterijen en opladers die wij u leveren om de Magic Leap 2 van stroom te voorzien niet in combinatie met andere producten.
- Controleer regelmatig de aansluitsnoeren en opladers op beschadiging of tekenen van slijtage. Gebruik uw opladers niet als de pen(nen), behuizing, connectorpoort of connectorkabel beschadigd, gescheurd of blootgelegd is/zijn.
- Probeer het Apparaat niet op te laden of te gebruiken als: (i) het niet inschakelt na een poging tot opladen; (ii) het abnormaal oververhit raakt wanneer het wordt gebruikt of opgeladen; of (iii) het batterijcompartiment opgezwollen is, vloeistoflekkage vertoont of er rook uit komt.
- Houd opladers droog en voorkom binnendringen van water of vloeistof. Zelfs nadat het Apparaat is opgedroogd nadat het in contact is gekomen met water, kan de batterij corroderen en de risico's vergroten die in deze Veiligheidsrichtlijnen worden vermeld. Raak de batterij, opladers of kabels ook niet met natte handen aan.
- Om het risico op lekkage of een interne kortsluiting in de batterij te verminderen, mag u de batterij niet demonteren, doorboren, pletten, vervormen, laten vallen of grote druk uitoefenen op de Compute Pack en Controller.

Als de batterij of opladers lekken, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met uw huid of ogen om het risico op letsel voor u of anderen te verminderen. Als er wel contact is, moet u het gebied dat in contact is gekomen grondig wassen met water en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Magic Leap 2 kan alleen worden opgeladen met de Compute Pack- en Controller-oplader die door Magic Leap bij het Apparaat is meegeleverd. Het Apparaat is niet ontworpen voor gebruik met niet-geautoriseerde opladers, accessoires, software of apparatuur. Het gebruik van een niet-geautoriseerde oplader, accessoire, software of apparatuur kan leiden tot letsel bij u of anderen, kan prestatieproblemen veroorzaken of het Apparaat en andere eigendommen beschadigen.



Informatie over verwijdering



Voor inwoners van de Europese Unie: Dit symbool op het product betekent dat uw Apparaat (en de batterijen erin) gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd wanneer deze het einde van de levensduur heeft bereikt. Voer ze in plaats daarvan af in overeenstemming met de lokale wetten en richtlijnen. Ga voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van het Apparaat naar magicleap.com/recycle.



Beroertes

Lichtflitsen of patronen op Magic Leap 2 kunnen beroertes, bewusteloosheid, onvrijwillige bewegingen, desoriëntatie, gewijzigd gezichtsvermogen, oog- of spiertrekkingen veroorzaken, of andere spierafwijkingen of visuele afwijkingen, ernstige duizeligheid of andere aandoeningen die black-outs of bewusteloosheid veroorzaken, zelfs als de gebruiker nooit een aanval heeft gehad of geen voorgeschiedenis van aanvallen of epilepsie heeft.

Stop onmiddellijk met het gebruik van Magic Leap 2 als u een van deze symptomen ervaart en raadpleeg uw arts voordat u het Apparaat weer gebruikt.

Raadpleeg uw arts voordat u Magic Leap 2 gebruikt als u al eerder symptomen hebt gehad of als er een diagnose is gesteld voor symptomen die verband houden met een epileptische aandoening.



Herhaalde bewegingen

Het gebruik van de Controller kan pijn in uw spieren of gewrichten veroorzaken. Als een deel van uw lichaam moe wordt of pijn begint te doen tijdens het gebruik van Magic Leap 2 of als u symptomen zoals tintelingen, gevoelloosheid, een branderig gevoel of stijfheid voelt, moet u enkele uren stoppen en rusten voordat u het Apparaat opnieuw gebruikt.

Als u een van de bovenstaande symptomen of ander ongemak blijft ondervinden tijdens of na gebruik, gebruik het Apparaat dan niet meer en raadpleeg uw arts.



Geen oogbescherming

Magic Leap 2 is niet bedoeld om oogbescherming te bieden tegen stoten, puin, chemicaliën, UV-licht of andere schadelijke verlichting, deeltjes, projectielen of andere fysieke gevaren.



California Proposition 65

WAARSCHUWING: Magic Leap 2 kan u blootstellen aan zwartsel, wat volgens de Amerikaanse staat Californië kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.



Radiostoring van medische apparaten

Magic Leap 2 bevat magneten of elektronische componenten die radiogolven uitzenden, die de werking van nabijgelegen elektronica kunnen beïnvloeden, waaronder pacemakers, gehoorapparaten, defibrillatoren en andere medische apparaten. Als u een pacemaker of ander geïmplantemd medisch apparaat hebt, gebruik Magic Leap 2 dan niet zonder eerst uw arts of de fabrikant van uw medische apparaat te raadplegen.



RF-energie (radiofrequentie)

Magic Leap 2 bevat radiozenders en is ontworpen, geproduceerd en getest om te voldoen aan de reglementaire vereisten voor blootstelling aan radiogolven en specifieke absorptiesnelheid (SAR - Specific Absorption Rate) van de Federal Communications Commission (FCC) en de Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada.

Om er zeker van te zijn dat uw blootstelling aan RF-energie die wordt gegenereerd door de Wi-Fi- en Bluetooth-radio's de in deze richtlijnen beschreven blootstellingslimieten niet overschrijdt, dient u het Apparaat te oriënteren zoals beschreven in onze snelstartgids, die beschikbaar is op magicleap.com/ml2-quick-start-guide, en eventuele andere instructies die Magic Leap beschikbaar stelt.



Laser - gebruik van bedieningselementen

Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.



Bevat een laser

De Magic Leap 2 bevat een laser.



Informatie over de fabrikant

Magic Leap, Inc., 7500 W. Sunrise Blvd. Plantation, FL 33322, Florida, VS

Normen en procedures die van toepassing zijn

EN/IEC 60825-1:2014 Safety of Laser Products
KLASSE 1 LASERPRODUCT

Laserspecificaties:

Dit laserproduct is tijdens alle procedures voor beoogd gebruik en bediening aangewezen als Klasse 1.

Laserparameters

Golflengte: 850 nm
Laservermogen voor classificatie: < 2,45 mW
Bedrijfsmodus: gepulseerd
Pulsbreedte: 3,49 en 4,98 ns
Pulsfrequentie: 80,32 en 60,24 MHz
Piekvermogen: 600 mW
Verlichtingskegel: 59 H x 45 V

Labels en plaatsing van labels

Het certificatielabel bevindt zich rechts aan de binnenkant van de headset. Het luidt als volgt:


Klasse 1 laserproduct

EN/IEC 60825-1:2014. Voldoet aan de FDA-prestatienormen voor laserproducten, behalve voor afwijkingen overeenkomstig Laser Notice nr. 56 van 8 mei 2019.

Opmerking: Verklarend label verschijnt niet op Apparaat. In deze veiligheidsrichtlijnen wordt een volledige reproductie van het label weergegeven.

Klasse 1 laserproduct
EN/IEC 60825-1:2014

Voldoet aan de FDA-prestatienormen voor laserproducten, behalve voor afwijkingen overeenkomstig Laser Notice nr. 56 van 8 mei 2019

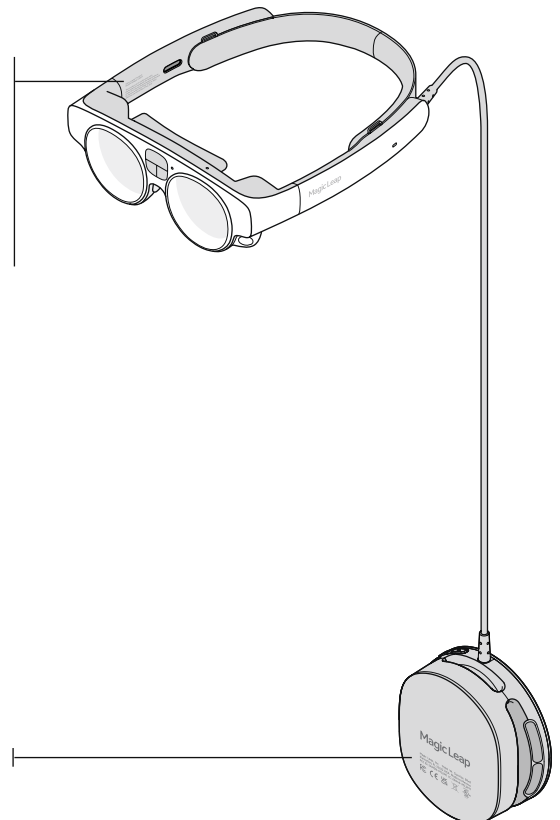

Magic Leap, Inc. Florida, VS Gemaakt in Mexico

Het label met de identificatie van de fabrikant bevindt zich aan de achterkant van de Compute Pack-clip. Draai uw Compute Pack om als u deze wilt bekijken. Het luidt als volgt:

7500 W. Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, Florida, VS, In elkaar gezet in Mexico.

Opmerking: de productiedatum is traceerbaar door middel van een uniek serienummer. Het serienummer en modelnummer bevinden zich onder het achterste kussen aan de binnenkant van de afstelband van de headset.

Magic Leap 2

Informatie aangaande regelgeving

WETTELIJKE MARKERINGEN

Informatie over regelgeving, certificering en conformiteitsmarkeringen voor Magic Leap 2 zijn beschikbaar op het Apparaat zelf en/of op de verpakking.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION CONFORMITEITSVERKLARING

Magic Leap 2 is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Het Apparaat genereert en gebruikt RF-energie en kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt bij een bepaald gebruik of in een bepaalde omgeving. Als het Apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het Apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te proberen te corrigeren door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het Apparaat en de bijbehorende ontvanger.
- Sluit het Apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de distributeur of een ervaren radio- of televisietechnicus voor hulp.

FCC-waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de regelgeving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het Apparaat te bedienen teniet doen.

Het Apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (i) dit Apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (ii) dit Apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking of ongewenst gebruik kan veroorzaken.

CONFORMITEITSVERKLARING VAN INDUSTRY CANADA

Dit Apparaat voldoet aan de RSS-standaard(en) van Industry Canada waarvoor geen licentie is/zijn vereist. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (i) dit Apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (ii) dit Apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). De werking in de band 5150–5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie bij mobiele satellietssystemen met co-channels te verminderen. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement." Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3. La bande 5150 – 5250MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

IMMUNITEITSVERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE

In het geval van een elektrostatische ontlading (ESD), een magnetische en elektrische storing in het veld, kan de gebruiker een kortstondig verlies van werking ervaren. In het onwaarschijnlijke geval dat een verstoring van het elektrostatische, magnetische en elektrische veld leidt tot langdurig verlies van de werking, kan een systeemreset van het Apparaat nodig zijn.

CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE

Magic Leap verklaart hierbij dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. Raadpleeg de volledige conformiteitsverklaring van Magic Leap op www.magicleap.com/european-union-declarations-of-conformity.