

Fiche produit - analyse chimique

Kit CBT EC+TC P/A

**NOM DU PRODUIT :**

Kit Aquagenx® CBT EC+TC P/A

TYPE D'ANALYSE :

Présence/Absence d'Escherichia coli (E. coli) et de coliformes totaux dans un échantillon de 100 mL

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le kit CBT EC+TC P/A est outil d'analyse de terrain simple et portable destiné aux zones à faibles ressources, rurales ou en situation d'urgence/de catastrophe. Tout le monde peut apprendre à utiliser le kit CBT EC+TC MPN moyennant une courte formation.

- Il ne nécessite pas d'électricité, de laboratoire, de chaîne du froid ou de matériel complexe
- Température ambiante d'incubation à partir de 25° Celsius
- Fonctionne à des températures variables, une température constante contrôlée n'est pas nécessaire
- Résultats d'analyse à température ambiante en 20 à 48 heures
- Les changements de couleur des résultats d'analyse sont faciles à interpréter
- Léger et compact, avec une petite quantité de consommables
- Répond au directives de l'OMS sur la qualité de l'eau de boisson

CONTENU DU KIT :

Les kits CBT EC+TC P/A contiennent 25, 50 ou 100 tests. Voir la page web du produit : <https://www.aquagenx.com/cbt-ectc/>

FABRICANTS :

Aquagenx, LLC
PO Box 17181
Chapel Hill, North Carolina 27516 USA

Tel : +1-919-590-0343

info@aquagenx.com
www.aquagenx.com

DISTRIBUTEURS :

Voir le site pour les détails : <https://www.aquagenx.com/buy/>

DISPONIBILITÉ :

États-Unis et international

COÛT :

Contactez Aquagenx pour le prix

DURÉE DE CONSERVATION :

2 ans pour le milieu de culture

CONSERVATION :

La température de conservation conseillée pour le milieu de culture est de 10 à 25° Celsius. Le milieu de culture peut être conservé au réfrigérateur. Une chaîne du froid pour le milieu de culture Aquagenx EC+TC n'est pas nécessaire.

Fiche produit - analyse chimique | Kit CBT EC+TC P/A

ENTRETIEN :

Le produit est à utilisation unique

AUTRES PRODUITS NÉCESSAIRES :

Si la température ambiante est inférieure à 25°C, une incubation est recommandée.

Une lampe à UV (365-395 nm) est nécessaire pour détecter les coliformes totaux.

Accessoires Aquagenx :

<https://www.aquagenx.com/accessories/>

DOCUMENTATION DU PRODUIT :


<https://www.aquagenx.com/product-documentation/>



Kit CBT EC+TC MPN - 50 tests



Positif pour *E. coli*

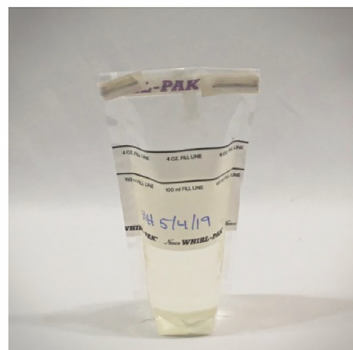

Négatif pour *E. coli*



Positif pour coliformes totaux
Source : Aquagenx

Ce document est libre d'accès. Vous êtes libre de :

- Partager – copier, distribuer et transmettre ce document
- Modifier - adapter ce document

Aux conditions suivantes :

- d'en indiquer l'origine. Vous devez indiquer que CAWST est l'auteur original de ce document. Veuillez mentionner notre site Internet : www.cawst.org



CAWST et ses administrateurs, employés, contractants et bénévoles n'endossent aucune responsabilité et ne donnent aucune garantie en ce qui concerne les résultats pouvant être obtenus par l'utilisation des informations fournies.



B12, 6020 – 2 Street SE
Calgary, Alberta T2H 2L8
Canada
+1 (403) 243-3285
resources@cawst.org
cawst.org

Restez informé et bénéficiez de notre soutien :

- Dernières mises à jour de ce document
- Autres documents de formation
- Utilisation de ce document dans le cadre de votre travail

Rendez-vous sur resources.cawst.org